

FUJITSU Software ServerView Suite ServerView Event Manager

ServerView Operations Manager V7.10

DIN EN ISO 9001:2008 に準拠した 認証を取得

高い品質とお客様の使いやすさが常に確保されるように、このマニュアルは、DIN EN ISO 9001:2008 基準の要件に準拠した品質管理システムの規定を 満たすように作成されました。

cognitas. Gesellschaft für Technik-Dokumentation mbH www.cognitas.de

著作権および商標

Copyright © 2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH.

All rights reserved.

お届けまでの日数は在庫状況によって異なります。技術的修正の権利を有します。

使用されているハードウェア名およびソフトウェア名は、各社の商標です。

目次

1	<u> はじめに</u> 7
1.1	前パージョンからの変更点8
1.2	ServerView Suite リンクコレクション9
1.3	ServerView Suite のマニュアル10
1.4	表記規約
2	イベントマネージャ13
2.1	初回起動
2.2	イベントマネージャの起動15
2.3	アイコン16
3	アラームモニタ19
3.1	アラームの表示19
3.2	サーバのアラームの表示24
3.3	アラームエントリのフィルタリング24
3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4	アラームエントリの処理25アラームの確認25アラームの除外25アラーム除外のリセット26アラームの削除26
3.5	接続のテスト
3.6 3.6.1	その他の設定
3.7	SC2 MIB トラップとしてリレーされる iRMC S2/S3 SEL エントリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

目次

4	アラーム設定37
4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.2.1 4.1.3 4.1.4	アラームルール39アラームルールの管理40サーバの割り当て43サーバ情報の表示44アラームの割り当て46アクションの割り当て50
4.2 4.2.1 4.2.2	フィルタルール
4.3 4.4	共通設定
4.5 4.6	サービスプロバイダへのメールと転送の実行64 ポップアップの設定69
4.7	ポケットベルの設定 (COM ポートとモデム)
4.8	実行プログラムの設定
4.9	ブロードキャストの設定76
4.10	トラップの設定79
4.11	マクロ
4.12	アラーム設定の例82
5	トラップ85
5.1 5.2	トラップ情報の表示85 Windows のイベントログにトラップを表示する88
5.3	トラップの概要88
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7	Adaptec からのトラップ (Duralink.mib) . 94 APC からのトラップ (Powernet.mib) . 94 ブレードシステムからのトラップ (s31.mib) . 97 クラスターからのトラップ (NTCluster.mib) . 102 DPT からのトラップ (dptscsi.mib) . 104 DuplexDataManager からのトラップ (DW.mib) . 109

目次

6	MIB の統合
	,
5.3.24	UPS からのトラップ (Upsman.mib) `
5.3.23	スレッシュホールドからのトラップ (Trap.mib) 166
5.3.22	teamserver (Fujitsu) からのトラップ163
5.3.21	テープドライブからのトラップ (tapealrt.mib)
5.3.20	ServerView ステータスからのトラップ (Status.mib) 147
5.3.19	ServerView からのトラップ (ServerView.mib)
5.3.18	ServerControl からのトラップ (SC2.mib)
5.3.17	ServerControl からのトラップ (SC.mib)
5.3.16	RomPilot からのトラップ (Rompilot.mib)
5.3.15	RAID Adapter からのトラップ (Megaraid.mib)
5.3.14	PXRE からのトラップ (dec.mib)
5.3.13	PRIMEPOWER からのトラップ120
5.3.12	PCI HotPlug からのトラップ (pcihotplug.mib) 119
5.3.11	Mylex からのトラップ (Mylex.mib)
5.3.10	MultiPath からのトラップ (mp.mib)
5.3.9	SNMP 標準トラップ
5.3.8	ハードディスク (S.M.A.R.T.) からのトラップ (Hd.mib) 112

1 はじめに

ServerView イベントマネージャ(以降、イベントマネージャと呼びます)は、ServerView Suite (システム統合管理)のイベント管理コンポーネントです。インストール後は、ServerView Operations Manager (以降、Operations Manager と呼びます)から、このコンポーネントを起動できます。


イベントマネージャ機能には、使い勝手の良い Web ベースのグラフィカルユーザインターフェース(GUI)が提供されていて、システム障害について、信頼性の高い安全な情報を迅速に入手できます。

受信したい実行結果や運用状態のアラームメッセージは、ユーザが定義できます。ネットワークにおけるサーバの可用性はきわめて重要な要因であるため、サーバの可用性が損なわれる可能性のあるすべての動作状態が通知されるようにイベントマネージャを設定します。

ブレードシステムでは、イベントマネージャにより、ブレードシステム本体と個々のサーバブレードの両方からアラームメッセージを受信して、表示できます。デフォルトでは、アラームはブレードシステム全体に割り当てられます。この設定は、任意に変更できます。

イベントマネージャは次のように動作します。予期しないイベントが発生すると、エージェントから SNMP 経由でイベントマネージャにアラーム(トラップ)が送信され、管理用サーバに通知されます。予期しないイベントとは、エラーレポートや、しきい値の超過によるステータス変更などです。

トラップには重要度レベルが割り当てられます。危険、重度、軽度、および情報です。トラップによって起動される動作は、重要度レベルごと、サーバごとに個別に割り当てることができます。アラームの重要度レベルが「**危険**」のイベントは、常にログファイルのアラームログに記録されます。

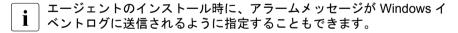

1.1 前バージョンからの変更点

本版は ServerView V7.10 のイベントマネージャを対象とし、ServerView V6.30 時点のイベントマネージャのオンラインマニュアル(2014 年 3 月版)の更新版です。

このマニュアルは、最新のソフトウェアステータスを反映するよう更新され、 以下の追加機能について説明しています。

- インストレーションマネージャ V11.14.09 時点では、次の 2 枚の ServerView Suite DVD があります。
 - DVD 1: Installation (インストレーションマネージャ)
 - **DVD 2: Management and Serviceability** (ServerView Operations Manager Software など)

このため、9 ページ の「ServerView Suite リンクコレクション」の項が更新されました。

- 最後のメール転送の結果は、ServerView Operations Manager によってログファイルに保存されます(60ページの「全般的なメール転送」の項および64ページの「サービスプロバイダへのメールと転送の実行」の項をご覧ください)。
- サードパーティの MIB を統合した後、Linux で SV Services を再起動する必要があります (175 ページ の「MIB の統合」の章をご覧ください)。

1.2 ServerView Suite リンクコレクション

ServerView Suite リンクコレクションにより、富士通は ServerView Suite および PRIMERGY サーバに関するさまざまなダウンロードや詳細情報を提供します。

ServerView Suite には、以下のトピックに関するリンクがあります。

- サポートデスク
- マニュアル
- 製品情報
- セキュリティ情報
- ソフトウェアのダウンロード
- ・ ダウンロードには以下が含まれます。
 - ServerView Suite の現在のソフトウェアバージョンおよびその他の Readme ファイル。
 - ServerView Update Manager により PRIMERGY サーバをアップデートする場合、および ServerView Update Manager Express により個々のサーバをローカルでアップデートする場合の、システムソフトウェアコンポーネントの情報ファイルおよびアップデートセット。
 - ServerView Suite のすべてのドキュメントの最新バージョン。

ダウンロードは富士通 Web サーバから無償で入手できます。

PRIMERGY サーバには、以下のトピックに関するリンクがあります。

- サポートデスク
- マニュアル
- 製品情報
- スペアカタログ

ServerView Suite リンク集へのアクセス

ServerView Suite のリンクコレクションへアクセスする方法はいくつかあります。

- 1. ServerView Operations Manager から。
 - ▶ 開始ページまたはメニューバーで「ヘルプ」-「リンク」を選択します。

ServerView Suite リンク集の開始ページが開きます。

- 富士通マニュアルサーバで ServerView Suite のオンラインドキュメントの 開始ページを使用する。
- **・** 次のリンクを使用して、オンラインドキュメントの開始ページにア **1** クセスします。

http://manuals.ts.fujitsu.com

- ▶ 左側の選択リストで「x86 Servers」を選択します。
- ► 右側にある「Selected documents」の「PRIMERGY ServerView Links」をクリックします。

ServerView Suite リンク集の開始ページが開きます。

- 3. ServerView Suite DVD 2 から
 - ► PRIMERGY ServerView Suite DVD 2 の開始ウィンドウで、「ServerView Software Products」を選択します。
 - ▶ メニューバーで「Links」を選択します。

ServerView Suite リンク集の開始ページが開きます。

1.3 ServerView Suite のマニュアル

マニュアルはインターネットからも無料でダウンロードできます。オンラインマニュアルは、http://manuals.ts.fujitsu.com の x86 Servers のリンク先からダウンロードできます。

ServerView Suite にあるドキュメントの概要およびファイル構造については、ServerView Suite サイトマップ(「ServerView Suite」 - 「Site Overview」)を参照してください。

1.4 表記規約

このマニュアルでは以下の表記規則を使用します。

注意	このマークは、怪我、データ損失、装置破損に至る可能 性のある危険性を示します。
i	この記号は重要な情報やヒントを強調しています。
>	このマークは、作業を続けるために行う必要のある手順を示します。
太字	説明文中の「 太字」 は、コマンド、メニュー項目、ボタン名、オプション、変数、ファイル名、およびパス名を示します。
固定幅フォント	システム出力は固定幅フォントを使用して示します。
太字の固定幅フォ ント	キーボードで入力する必要があるコマンドは、セミボー ルド固定幅フォントで示します。
Key symbols	キーボードの表示に従ってキーを示します。大文字での 入力を明示的に示す場合は、Shift キーを併記します(例: A の場合 [SHIFT] - [A])。
	2 つのキーを同時に押す場合は、2 つのキーをハイフン で連結して示します。

表 1: 表記規約

このマニュアル内のテキストまたはテキストの項への参照は、章または項の見出しと、章または項の開始ページで示します。

画面出力

画面出力は、使用するシステムに一部依存するため、細部がユーザのシステムに表示される出力と正確に一致しない場合があります。また、使用可能な メニュー項目がシステムによって異なる場合もあります。

2 イベントマネージャ

イベントマネージャでは、アラームメッセージをフィルタ処理して転送したり、メッセージの表示方法を指定できます。

監視を行うには、ServerView エージェントを監視対象サーバにインストールします。VMware vSphere ESXi 5 搭載のサーバの場合は、ServerView ESXi 5 CIM Provider をインストールする必要があります。異常な動作状態が発生した場合、ServerView エージェントがアラーム(トラップ)を自動的に管理用サーバに送信します。どの管理用サーバがトラップを受信するかは、ServerView エージェントまたは ServerView ESXi 5 CIM Provider のインストール時に定義されます。管理用サーバに SNMP サービスを設定するときに、トラップの受信元の管理対象サーバを指定します。

イベントマネージャのインストール後、最初にアラームの表示方法と処理方法を設定する必要があります。これには、アラーム設定コンポーネントでアラームルールとフィルタルールを定義します。アラームルールでは、どのサーバから、どのアラームを、どのアクションに対して転送するかを指定します。フィルタルールでは、どのサーバからの、どのアラームを除外するかを指定できます。アラーム設定について、詳しくは、37ページの「アラーム設定」の章をご覧ください。

アラームモニタコンポーネントには、設定内容に応じて、受信したアラームが表示されます。アラームモニタにより、アラームリストの編集や、アラーム表示の追加フィルタを指定できます。例えば、どのサーバからの、どのアラームをアラームリストに表示しないか、などを指定できます。アラームモニタについて、詳しくは、19ページの「アラームモニタ」の章をご覧ください。

ServerView には一連の MIB があり、イベントマネージャに統合されています。これらの MIB からのトラップを受信して、イベントマネージャで処理できます。既存の MIB を補いたい場合は、サードパーティの MIB をイベントマネージャに追加して統合できます。追加した MIB のトラップも、MIB を有効にしておけば、イベントマネージャで表示できます。

MIB を統合するには、MIB Manager を使用します。MIB Manager は、Windows または Linux にイベントマネージャをインストールする際に追加されます。このツールについての詳細は、175 ページ の「MIB の統合」の章をご覧ください。

VMware vSphere ESXi 5 の CIM Indication

VMware vSphere ESXi 5 を搭載するサーバのイベントは、CIM Indication として提示されます。CIM Indication は ServerView イベントマネージャによって分析され、通常どおりに管理して転送できます。

「接続テスト」を使用して、VMware vSphere ESXi 5 サーバへの接続をテストできます(『ServerView Operations Manager』マニュアルを参照)。

- i
- CIM Indication Provider は、以下のオペレーティングシステムで利用できます。
- VMware vSphere ESXi 5

ServerView ESXi CIM Provider の詳細については、『Monitoring VMware based PRIMERGY servers with ServerView』マニュアルを参照してください。

2.1 初回起動

ServerView 基本設定ウィザードには、イベントマネージャを設定するステップがあります(基本設定ウィザードのユーザガイドを参照)。

2.2 イベントマネージャの起動

イベントマネージャは、ServerView Operations Manager 開始画面またはサーバリストから起動します。

- ServerView Operations Manager を起動します。
 方法は、ServerView Operations Manager のマニュアルに記載されています。
- 2. ServerView Operations Manager 開始画面またはサーバリストで、メニュー項目「イベントマネージャ」をクリックします。
- 3. イベントマネージャの各コンポーネント(アラームモニタおよびアラーム 設定)を起動するには、対応するリンク(「**アラームモニタ**」または「**アラーム設定**」)をクリックして起動できます。
- イベントマネージャを起動 / 操作するには、適切な権限が必要です。 RBAC (役割ベースのアクセス制御) ベースの ServerView Suite の ユーザ管理では、ユーザへの許可の割り当てをユーザロールを使用して制御するため、ユーザロールに必要な権限が付与されていることを 確認してください。詳細は、『ServerView でのユーザ管理』ユーザガイドを参照してください。

2.3 アイコン

「**アラームモニタ**」画面と「**アラーム設定**」画面には、アイコンのリストが表示されます。これらのアイコンの意味は、次のとおりです。

/	赤のアラーム: 危険(critical)
(4)	橙色のアラーム: 重度(major)
	黄色のアラーム:軽度(minor)
	青のアラーム:情報(informational)
A	灰色のアラーム : 不明 (unknown)
4	アラームは無視されます。
Æ	選択したサーバにスケジュールによってミュートモードが設定 されています。サーバはスケジュール外で、アラームを受信し ていません。
	アラームが発生した場合、割り当てられている重要度レベル 「 危険 」、「 重度 」、「 軽度 」、「 情報 」が表示されます。
-	このアラームがユーザ入力により確認されました。
EXE	このアラームにより他のプログラムが実行されました。
<u>≜</u> 715	このアラームについてブロードキャストメッセージが送信され ました。
\searrow	このアラームについてメールが送信されました。
	このアラームによりポケットベルコールが発信されました。
	このアラームが管理用サーバに転送されます。
2 ⁱ	このアラームがローカルシステムのイベントログに転送されます。

表 2: アラームモニタおよびアラーム設定画面のアイコン

	緑:ポケットベル確認済み
	黄色:ポケットベル完了済み
	赤:ポケットベルあり(現在実行中)
	黄色: 転送完了済み
	赤:転送あり(現在実行中)
了	表のカラムは別の基準でフィルタ処理できます。

表 2: アラームモニタおよびアラーム設定画面のアイコン

3 アラームモニタ

アラームモニタコンポーネントには、Operations Manager のメイン画面で選択されたサーバやサーバグループに関連する、すべての受信アラームが表示されます。

3.1 アラームの表示

アラームモニタを起動するには、イベントマネージャの起動画面 (15 ページ の「イベントマネージャの起動」の項をご覧ください) または Operations Manager の起動画面で、「イベント管理」の下にある「アラームモニタ」リンクをクリックします。 Operations Manager の起動方法については、ServerView Operations Manager のマニュアルをご覧ください。

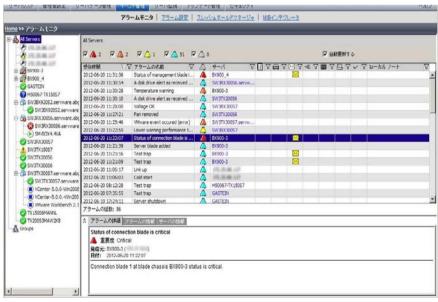


図 1: アラームモニタ

アラームモニタ画面は、4つの領域に分かれています。

- タイトルバーの下にあるメニューバーを使用して、Operations Manager の各機能を選択できます。
 - サーバリスト
 - 管理者設定
 - サーバデータ管理
 - イベント管理
 - サーバ監視
 - アップデート管理
 - セキュリティ(OpenDS がディレクトリサービスとして使用されている場合のみ)

メニューバーの下の行に、選択したメニューに応じて、対応するメニュー 項目が表示されます。

メニューバーのメニューについて、詳しくは、「ServerView Operations Manager ユーザーズガイド」をご覧ください。

- イベント管理メニュー以外のメニューを使用できるのは、管理用サーバ上に Operations Manager がインストールされている場合のみです。
- 画面左側には、サーバとサーバグループを含むファイルツリー構造が表示 されます。ここで、アラームまたはサーバリストに表示するサーバを選択 します。
 - マウスポインタをファイルツリー内のサーバ上に移動させると、ツールチップが表示されます。ツールチップの内容は、サーバ名の長さによって異なります。サーバ名がファイルツリー内で切り詰められている場合は、ツールチップの最初に完全なサーバ名が切り詰められ、その下にサーバタイプが表示されます。サーバ名が切り詰められていない場合は、ツールチップにはサーバタイプのみが表示されます。
- 画面右上には、ファイルツリーで選択したサーバのアラームエントリが表示されます。アラームリストは複数ページで構成されています。

右側のヘッダ部分に表示されるアイコンは、アラームリストのページにある重要度レベル別のアラームエントリ数を示しています。

これらのアイコンを使用して、アラームリストの表示内容を変更できます。アラームメッセージを表示したいアラームレベルを、クリックして選択します。

アラームモニタの表示更新の有効 / 無効は、「**自動更新する**」を使用して設定します。「**自動更新する**」を選択すると、アラームがロギングされた時点で表示が自動的に更新されます。選択しない場合は、ロギングされた「**アラームの総数**」の表示だけが更新されます。

アラームエントリは、ステータスバーの下に次の情報とともに表示されます。

受信時間

アラームを受信した時刻

アラームの名前

アラームの簡単な説明

アラームアイコン (以降の表をご覧ください) アラームの重要度を示します。

サーバ

サーバ名。サーバ名をクリックすると、「ServerView [サーバ名]」画面が表示され、選択したサーバの詳細情報を確認できます。詳しくは、ServerView Operations Manager のマニュアルをご覧ください。

「ServerView [サーバ名]」画面が表示されるのは、管理用サーバに Operations Manager がインストールされている場合だけです。

メールアイコン(下記の表を参照) アラーム転送のタイプを示しています。

受領

アラームが確認されたかどうかを示します。

ローカルノート

ユーザが入力したメモを表示します。

各アイコンの意味は、次のとおりです。

A	アラームレベルを示します。
?1	このアラームがローカルイベントログに書き込まれました。
	このアラームによりポケットベルコールが発信されました。
\searrow	このアラームについてメールが送信されました。
₩ WIE	このアラームについてブロードキャストメッセージが送信 されました。
EXE	このアラームによりプログラムが実行されました。
	このアラームが管理用サーバに転送されました。

表 3: アラームモニタのアイコン

- 画面右下では、アラームリストで選択したアラームエントリの情報を確認 できます。2つまたは3つのタブが表示されます。
 - 「アラームの詳細」タブ・アラームリストで選択したアラームエントリの概要が表示されます。
 - 「**アラームの情報**」タブ 選択したアラームエントリについて、MIB に 保存された詳細情報が表示されます。
 - 「**サーバの情報**」タブ 選択したアラームエントリの発信元サーバの情報が含まれています。「**一般情報**」には、サーバの全般的な情報(システム名、IP アドレス、コミュニティ名など)が表示されます。「**その他**」には、サーバのプロパティに保管されている追加情報(管理者、設置場所、モデルなど)が表示されます。

このタブには、対応するサーバがサーバリストに含まれているかどうかにより、リンクが表示されます。

サーバがサーバリストに含まれている場合、「設定変更」リンクを使用 して、このサーバの「**サーバのプロパティ**」画面を開き、サーバの設 定値を変更できます。

サーバがサーバリストに含まれていない場合は、「サーバリストに追 加」リンクを使用して、サーバブラウザを開き、サーバをリストに追 加できます。サーバのプロパティとサーバブラウザについての詳細は、 「ServerView Operations Manager ユーザーズガイド」をご覧ください。

「サーバの情報」タブは、Operations Manager も、イベントマ 使用できます。

3.2 サーバのアラームの表示

特定のサーバについて複数のアラームメッセージを受信している場合、サーバリストには最も重要度の高いメッセージが表示されます。画面下側には、この重要度で受信した最新のアラームメッセージの情報のみが表示されます。

特定のサーバに関するすべてのアラームメッセージの概要を知りたい場合は、 そのサーバ専用のアラームモニタ機能に切り替えることができます。

ファイルツリーでサーバを選択し、Operations Manager メイン画面のメニューバーからアラームモニタ機能を起動します。

または、サーバリストのアラームアイコン(アラームベル)を使用すると、より迅速に起動できます。アラームアイコンをクリックすると、そのサーバ専用のアラームモニタ機能に切り替わります。この場合、Operations Managerメイン画面のリストには、特定のサーバのアラームメッセージのみが表示されます。アラームリストからアラームメッセージを選択すると、受信した各アラームメッセージの詳細情報を表示できます。

3.3 アラームエントリのフィルタリング

アラームエントリのフィルタリングは、アラームリストのヘッダーで該当するフィルタアイコンをクリックして行うことができます。

〒 アラームリストのヘッダーにあるフィルタアイコン。

フィルタアイコンをクリックすると、いずれの場合も関連するダイアログ「列のフィルタ <column_name>」が表示されます。選択して「OK」で確定します。選択した内容によって、フィルタリングされたエントリのみが表示されます。標準(標準のフィルタ)では、選択肢はすべてチェックボックスで選択します。カスタムフィルタ「カスタム」では、直接選択内容を入力するか、プレースホルダとしてアスタリスクを使用することができます。適用されているフィルタは、青色のフィルタアイコンで表示されます。

3.4 アラームエントリの処理

アラームエントリでは、次の機能を実行できます。

- アラームの確認
- アラームの除外
- アラーム除外のリセット
- アラームの削除

3.4.1 アラームの確認

受信したアラームを確認済みとしてマークできます。

次の手順に従います。

- ▶ リストからアラームエントリを選択します。
- ▶ コンテキストメニューから「アラームを受領する」を選択します。

確認済みにすると、「受領」カラムに次のアイコンが表示されます。



3.4.2 アラームの除外

特定のサーバについて、個々のアラームを除外できます。障害が発生した サーバから管理用サーバに膨大なメッセージが転送されている場合は、この 機能が役に立ちます。

次の手順に従います。

- ▶ リストからアラームエントリを選択します。
- ▶ コンテキストメニューから「除外」を選択します。

アラームの除外は確認する必要があります。アラームを除外すると、アラームリストからすべてのアラームエントリが削除され、対象サーバからの同じ 種類のアラームは、それ以降、リストに追加されなくなります。

「**除外アラーム一覧**」でこの設定をリセットできます。26 ページ の「アラーム除外のリセット」の項をご覧ください。

サーバが起動するとき、RAID Manager または Ethernet カードなどが、スタートアップの通知(RFC1157LinkUP など)としてアラーム(SNMP トラップ)を発行する場合があります。この種のアラームを抑制するため、アラームの除外を設定できます。この機能は、サーバごとに指定する必要があります。複数のサーバを監視する場合、アラーム機能を使用してこの設定を各サーバに指定します。

3.4.3 アラーム除外のリセット

アラーム除外の設定をリセットすることができます。次の手順に従います。

▶ コンテキストメニューから「除外アラーム一覧」を選択します。

「Reset suppressings」ウィンドウが開き、以前設定したすべてのアラーム 除外の一覧

が表示されます。除外設定をリセットするには、次の手順を実行します。

- ▶ リストからリセットしたい除外設定を選択します。
- ▶ 「削除」ボタンをクリックします。
- ▶ 画面を閉じるには、「閉じる」ボタンをクリックします。

リストからエントリが削除され、アラーム設定が再び有効になります。

3.4.4 アラームの削除

アラームエントリを削除するには、次の手順を実行します。

- ▶ リストからアラームエントリを選択します。
- コンテキストメニューから「削除」を選択します。
 - **■** 重要度が「**危険**」のアラームは、受領されるまで削除できません。

3.5 接続のテスト

トラップを送信して、特定のサーバへの接続をテストすることができます。 次の手順に従います。

- ▶ コンテキストメニューから「テストトラップ」を選択します。
- 「テストトラップ」画面が表示されます。
- ▶「サーバリスト」からサーバを選択します。
 または
- ▶ サーバの IP アドレスを入力します。サーバ名を指定することもできます。
- ▶ 「コミュニティ」と「タイムアウト」フィールドで、デフォルト値を使用するか、または任意の値を入力します。
- ▶ 「テストトラップ」ボタンをクリックして、接続をテストします。

画面に接続状態が表示されます。画面を閉じるには、「閉じる」ボタンをクリックします。

i

Linux について

ローカルホスト(127.0.0.1/localhost)に対して接続テストを実施すると、テストトラップがタイムアウトになります。システムは、 ServerView Operations Manager の要求先であるローカルホストの IP アドレスからの応答を待ち合わせますが、トラップによって受信された実際の応答は、SNMP マスターエージェントで指定されているサーバの実際の IP アドレスから来るため、タイムアウトが発生します。

3.6 その他の設定

3.6.1 ローカルノートの編集

アラームエントリに表示されるメモを編集できます。

- ▶ 対応するアラームエントリをクリックします。
- コンテキストメニューから「ローカルノートの編集」を選択します。

「ローカルノートの編集」画面が表示されます。

- ▶ テキストを入力します。
- ▶ 「OK」ボタンをクリックして、入力を確定します。

3.7 SC2 MIB トラップとしてリレーされる iRMC S2/S3 SEL エントリ

・ 次の表は、2009 年以降に製造された PRIMERGY システムに適用されます。

iRMC S2/S3 によりシステムイベントログ (SEL) にイベントが書き込まれると、SNMP トラップが発信されることがあります。次の表に、SEL の iRMC S2/S3 エントリと、発信されるトラップとの関連を示します。

SEL に作成されるすべての iRMC S2/S3 エントリで、SNMP トラップ が発信されるわけではありません。また、複数のエントリにより同じ トラップが発信されることがあります。

エラーコード	iRMC S2/S3 SEL エントリ	トラップテキスト	ア ラー ム ID	トラップ名
000011	System event log (SEL) warning threshold exceeded	The System Event Log for cabinet XY at server XY has exceeded XY percent of its capacity.	2101	sc2TrapMessa geLogWarning
040000	'FAN XY': Fan failed	Fan 'FAN XY' failed in cabinet XY of server XY.	2014	sc2TrapFan Failed
040001	'FAN XY': Fan is working	Fan 'FAN XY' was added into cabinet XY of server XY.	2010	sc2TrapFan Added
		Fan 'FAN XY' in cabinet XY of server XY is working again.	2012	sc2TrapFanOk
040002	'FAN XY': Fan prefailure	Fan 'FAN XY' will fail in near future in cabinet XY of server XY.	2013	sc2TrapFan Critical

表 4: iRMC S2/S3 SEL エントリ - SC2 MIB トラップ

エラーコード	iRMC S2/S3 SEL エ ントリ	トラップテキスト	ア ラー ム ID	トラップ名
040003	'FAN XY': Redundant fan failed	The redundant fan 'FAN XY' failed in cabinet XY of server XY.System can become critical if another fan in this group fails.	2015	sc2Trap RedundantFan Failed
040004	'FAN XY': Fan removed	Fan 'FAN XY' was removed from cabinet XY of server XY.	2011	sc2TrapFan Removed
050001	'Temp XY': Temperature OK	Temperature at sensor 'Temp XY' in cabinet XY of server XY is within normal range.	2020	sc2TrapTemp Ok
050016	'Temp XY': Temperature warning	Temperature at sensor 'Temp XY' in cabinet XY of server XY has reached the warning level.	2021	sc2TrapTemp Warning
050017	'Temp XY': Temperature critical	Temperature at sensor 'Temp XY' in cabinet XY of server XY has reached the critical level.	2022	sc2TrapTemp Critical
070000	'PSU XY': Power supply removed	Power supply 'PSU XY' in cabinet XY at server XY was removed.	2031	sc2TrapPower Supply Removed

表 4: iRMC S2/S3 SEL エントリ - SC2 MIB トラップ

エラーコード	iRMC S2/S3 SEL エントリ	トラップテキスト	ア ラー ム ID	トラップ名
070001	'PSU XY': Power supply OK	Power supply 'PSU XY' in cabinet XY at server XY was added.	2030	sc2TrapPower SupplyAdded
		Power supply 'PSU XY' in cabinet XY at server XY is working again.	2032	sc2TrapPower SupplyOk
070002	'PSU XY': Power supply failed	Power supply 'PSU XY' in cabinet XY at server failed.	2034	sc2TrapPower SupplyFailed
		Redundant power supply 'PSU XY' in cabinet XY at server XY failed.System can become critical if another power supply fails.	2035	sc2Trap Redundant PowerSupply Failed
070003	'PSU XY': Redundant power supply AC failed	AC failure in cabinet XY of server XY.	2040	sc2TrapAcFail
070005	Power unit: power supply redundancy lost	Power supply redundancy in cabinet XY at server XY lost.System will become critical if a power supply fails.	2036	sc2TrapPower Supply Redundancy Lost
070009	'PSU XY': Redundant power supply DC failed	DC power failure in cabinet XY of server XY.	2041	sc2TrapDcFail
070010	'PSU XY': Power supply fan failure	Fan failure at power supply 'PSU XY' in cabinet XY of server XY.	2039	sc2TrapPower SupplyFan Failure

表 4: iRMC S2/S3 SEL エントリ - SC2 MIB トラップ

エラーコード	iRMC S2/S3 SEL エントリ	トラップテキスト	ア ラー ム ID	トラップ名
07000A	'PSU XY': Power supply critical temperature	Temperature at power supply 'PSU XY' in cabinet XY of server XY has reached the critical level.	2037	sc2TrapPower SupplyCritical Temperature
07000F	'PSU XY': Power supply fan prefailure	Fan failure is predicted at power supply 'PSU XY' in cabinet XY of server XY.	2038	sc2TrapPower SupplyFan Failure Prediction
0C0004	'CPU XY': CPU internal error (IERR)	Internal error (IERR) occurred on CPU 'CPU XY' in cabinet XY of server XY.	2082	sc2TrapCpu lerr
0C0021	'CPU XY': Uncorrected CPU Machine Check Architecture (MCA) error			
0C0007	'CPU XY': CPU clock automatically throttled	CPU speed at server XY changed to XY percent of its maximum speed.	2080	sc2TrapCpu Speed Changed
0C0017	'CPU XY': CPU failure predicted	CPU failure is predicted for CPU 'CPU XY' in cabinet XY.	2081	sc2TrapCpu Prefail
0C000B	'CPU XY': CPU disabled	CPU 'CPU XY' in cabinet XY of server XY is disabled.	2083	sc2TrapCpu Disabled

表 4: iRMC S2/S3 SEL エントリ - SC2 MIB トラップ

エラーコード	iRMC S2/S3 SEL エントリ	トラップテキスト	ア ラー ム ID	トラップ名
120030	PCI system error (SERR): Slot 0x%1	The system wa restarted after a	2006	sc2TrapSevere SystemError
120031	PCI parity error (PERR): Slot 0%1	severe problem at cabinet XY of server		
120034	PCI bus parity error indicated by onboard device (PERR): Bus: %1 Device: 0x%2 Function: 0x%3	XY. 詳細情報は、 サーバ管理メッセー ジログ(復旧ログ) をご覧ください。		
120035	PCI bus system error indicated by onboard device (SERR): Bus: %1 Device: 0x%2 Function: 0x%3			
120042	CPU front side bus (FSB) error			
120047	Fatal NMI			
150000	'Voltage XY': Voltage OK	Power supply voltage 'BATT XY' in	2050	sc2Trap VoltageOk
150030	Battery voltage 'BATT XY' OK	cabinet XY at server XY is within normal range again.		
150012	'Voltage XY': Voltage low critical: % Volt	Power supply voltage 'Voltage XY' in cabinet XY at server XY is too low.	2051	sc2Trap VoltageTooLo
150032	Battery voltage 'BATT XY' low critical: % Volt			W
150017	'Voltage XY': Voltage high critical: % Volt	Power supply voltage 'Voltage XY' in cabinet XY at server XY it too high.	2052	sc2Trap VoltageToo High

表 4: iRMC S2/S3 SEL エントリ - SC2 MIB トラップ

エラーコード	iRMC S2/S3 SEL エントリ	トラップテキスト	ア ラー ム ID	トラップ名
150031	Battery voltage 'BATT XY' low warning: % Volt	Battery voltage 'BATT XY' in cabinet XY at server XY: Battery is predicted to fail in near future.	2054	sc2TrapBattery VoltagePrefail
190003	'DIMM XY' Memory: Uncorrectable error (ECC)	Uncorrectable memory error at module 'DIMM XY' in cabinet XY of server XY.	2065	sc2Trap Uncorrectable MemError Module
190040	'DIMM XY': Uncorrectable Parity memory error			
190007	Memory: Uncorrectable error (ECC)	Uncorrectable memory error in cabinet XY of server XY.	2067	sc2Trap Uncorrectable MemError
190008	Correctable memory error disabled	Too many correctable memory errors in cabinet XY at server XY.Error logging was disabled.If logging was disabled and not automatically enabled again, you have to reboot your server to enable memory error logging again.If logging is disabled, prefailure detection is also not active!	2071	sc2TrapMem ErrorLogging Disabled

表 4: iRMC S2/S3 SEL エントリ - SC2 MIB トラップ

エラーコード	iRMC S2/S3 SEL エントリ	トラップテキスト	ア ラー ム ID	トラップ名
190017	'DIMM XY': Memory replaced by spare memory	Memory module 'DIMM XY' in cabinet XY of server XY had failed and was replaced by a hot- spare module.	2070	sc2TrapMem ErrorModule Replaced
19001A	'DIMM XY': Memory module failed predicted	Memory module failure is predicted for module 'DIMM XY' in cabinet XY of server XY.	2068	sc2TrapMem ErrorModule Prefail
19001F	Memory: redundancy lost	Memory configuration in cabinet XY of server XY has lost redundancy.	2074	sc2TrapMem Error Redundancy Lost
190035	'DIMM XY': Memory module error	Memory module 'DIMM XY' in cabinet XY of server XY is failing.Too many errors have occurred.	2069	sc2Trap MemError ModuleFailing
190036	'DIMM XY': Memory module failed (disabled)			
340002	Housing opened	The front door or housing of cabinet XY was opened on server XY.	2110	sc2Trap Intrusion Assertion
340003	Housing closed	The front door of housing of cabinet XY was closed on server XY.	2111	sc2Trap Intrusion Deassertion

表 4: iRMC S2/S3 SEL エントリ - SC2 MIB トラップ

4 アラーム設定

イベントマネージャの「アラーム設定」では、アラーム処理の設定を定義します。アラームルール、フィルタルール、全般的な設定を定義できます。アラームルールでは、サーバから通知されるイベントに対して、どのアクションを実行するかを定義します。(39ページの「アラームルール」の項をご覧ください。)フィルタルールでは、除外するアラームのタイプを定義します。(54ページの「フィルタルール」の項をご覧ください。)全般的な設定では、フィルタ処理されていないすべての着信アラームの処理について定義します。(59ページの「共通設定」の項をご覧ください。)コンポーネントの起動方法については、15ページの「イベントマネージャの起動」の項をご覧ください。

「アラーム設定」を選択すると、次の画面が表示されます。

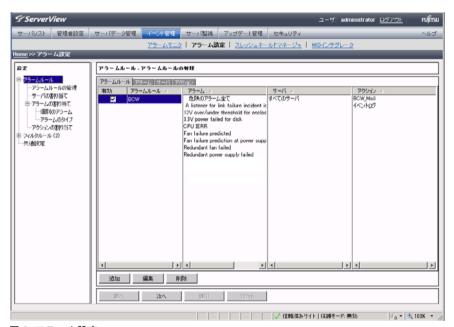


図 2: アラーム設定

画面左側のメニューツリーにより、アラーム処理の各ダイアログを表示します。

ウィンドウを初めて開くと、右側のセクションに 「アラームルール」→「アラームルールの管理」ダイアログウィンドウが表示されます。「前へ」ボタンと「次へ」ボタンにより、アラームルールの設定画面を 1 つずつ切り替えることができます。また、メニューツリーの項目をクリックすると、該当する画面を直接表示できます。

ボタン

各画面には、次のボタンがあります。

追加

新しい設定を定義します。

編集

既存の設定を編集します。

削除

既存の設定を削除します。

前へ

前の画面に戻ります。

適用

変更をデータベースに保存します。設定変更後、「**適用**」ボタンをクリックせずに別の画面に移動しようとすると、警告メッセージが表示されます。

リセット

変更した内容が取り消され、前回「**適用**」ボタンでデータベースに保存した設定に戻されます。

次へ

次の画面に移動します。

OK

新しい設定を保存して画面を閉じます。

キャンセル

変更を保存しないで画面を閉じます。

ヘルプ

ヘルプを表示します。

4.1 アラームルール

アラームルールにより、各種サーバから通知される特定のアラームに対して 各アクションを実行します。アラームルールを定義するには、次の4つの手順を実行します。

- アラームルールの名前を定義します。(40ページの「アラームルールの管理」の項をご覧ください。)
- アラームルールに 1 つまたは複数のサーバを割り当てます。(43 ページ の「サーバの割り当て」の項をご覧ください。) アラームルールは、割り当てたサーバからのアラームに対してのみ適用されます。
- アラームルールに1つまたは複数のアラームを割り当てます。(46ページの「アラームの割り当て」の項をご覧ください。)
- 着信アラームに対するアクションを定義します。(50 ページ の「アクションの割り当て」の項をご覧ください。)通知先の指定を行ったり、各アクションに基づいた設定を行います。(プログラム実行、メール転送など)。

新しいアラームルールを定義する場合は、アラームルールを設定する各画面が、順番に表示されます。既存のアラームルールを変更する場合も、メニューツリーから各ダイアログ画面を直接表示することができます。

4.1.1 アラームルールの管理

「アラームルール」→「アラームルールの管理」画面には、設定されているすべてのアラームルールの内容が表示されます。「アラームルール」、「アラーム」、「サーバ」、「アクション」のタブがあり、選択したタブに応じて、設定済みのアラームルールがそれぞれ異なる画面で表示されます。

「追加」ボタンで新しいアラームルールを追加できます。開いたウィンドウで、新しいアラームルールの名前を入力できます。また、既存のアラームルールの設定を、新しいアラームルールにコピーすることもできます。この場合、ドロップダウンリストで既存のアラームを選択します。「既存のルールからコピーを設定」のドロップダウンリストで指定した、既存のアラームルールのすべての設定(デフォルトでは、「アラーム」、「サーバ」、「アクション」)が引き継がれます。各項目の設定を引き継がない場合は、チェックボックスをクリックして各項目を無効にします。割り当てられた設定は、新しいアラームルールには引き継がれません。

どの設定も引き継がない場合は、ドロップダウンリストで空のフィールドを 選択します。

既存のアラームルールを変更するには、「**編集**」ボタンを使用します。選択したアラームルールを削除するには、「**削除**」ボタンを使用します。

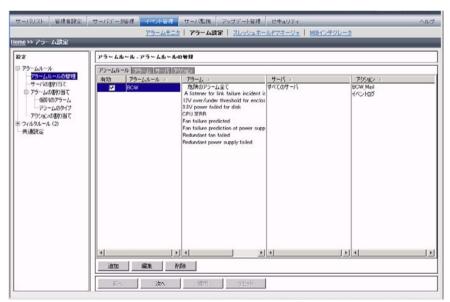


図 3: アラームルール - アラームルールの管理

「アラームルール」タブ

「**アラームルール**」 タブは、アラームルールを、アラーム、サーバ、アクションに割り当てるときに使用します。

一番左の欄には、設定済みのアラームルールが一覧表示されます。「**有効**」の欄は、アラームルールが有効(チェックマークあり)か無効かを示します。「**有効**」の欄をクリックすると、チェックマークをオンまたはオフにできます。新しい設定を保存するには、「**適用**」ボタンをクリックします。

左から2番目の欄には、選択したアラームルールに割り当てられているアラームが一覧表示されます。アクションが実行されるのは、アラームルールに割り当てられているアラームのみです。

左から3番目の欄には、選択したアラームルールに割り当てられているサーバが表示されます。アラームルールによってアクションが実行されるのは、割り当てられているサーバからのアラームのみです。

一番右の欄には、選択したアラームルールでの着信アラームによって 実行されるアクションが表示されます。

新しいアラームルールを定義するには、「**追加**」ボタンを使用します。 新しいアラームルール名を入力する画面が開きます。既存のアラーム ルールを選択して変更するには、「**編集**」ボタンを使用します。既存の アラームルールを削除するには、「**削除**」ボタンを使用します。

「**アラーム**」タブ

「**アラーム**」タブには、どのアラームが、どのアラームルールに割り当てられているかが表示されます。これにより、アラームに割り当てられているアクション(割り当てられている場合)をすばやく確認できます。

一番左の欄には、設定可能なアラームがアルファベット順に一覧表示されます。アラームは複数の異なるベンダによって定義されているので、同じ名前が重複して表示されることがあります。

左から2番目の欄には、選択したアラームが割り当てられている、すべてのアラームルールが一覧表示されます。

左から3番目の欄には、2番目の欄で選択したアラームルールに割り当てられているサーバが表示されます。アラームルールによってアクションが実行されるのは、割り当てられているサーバからのアラームのみです。

一番右の欄には、選択したアラームルールでの着信アラームによって 実行されるアクションが表示されます。

「**サーバ**」タブ

「**サーバ**」タブには、どのサーバに、どのアラームルールが割り当てられているかが表示されます。これにより、サーバからのアラームに対して、どのアクションが実行されるかを確認できます。

一番左の欄には、サーバリストに登録されているサーバが、フィルタ処理されずに、アルファベット順で一覧表示されます。(54ページの「サーバのフィルタ」の項をご覧ください。)リスト内のエントリをクリックすると、特定のサーバの詳細が表示されます。

左から2番目の欄には、選択したサーバが割り当てられている、すべてのアラームルールが一覧表示されます。

左から3番目の欄には、選択したアラームルールに割り当てられているアラームが表示されます。

左から 4 番目の欄には、選択したアラームルールで着信アラームによって実行されるすべてのアクションが表示されます。

「アクション」タブ

「**アクション**」タブには、着信アラームが、どのアラームルールによって、どのアクションが実行されるかが表示されます。

一番左の欄には、設定済みのアクションが一覧表示されます。

左から2番目の欄には、選択したアクションに着信アラームを転送する、すべてのアラームルールが一覧表示されます。

左から3番目の欄には、選択したアラームルールに割り当てられているサーバが一覧表示されます。

左から4番目の欄には、選択したアラームルールに割り当てられているすべてのアラームが表示されます。

「**アクション**」タブで、新しいアクションを定義するには「**追加**」ボタン、既存のアクションを変更するには「**編集**」ボタン、既存のアクションを削除するには「**削除**」ボタンを使用します。デフォルトで表示されている「**イベントログ**」と「ポップアップ」のアクションは削除できません。「**イベントログ**」のアクションは変更もできません。

4.1.2 サーバの割り当て

「**アラームルール」→「サーバの割り当て」**画面では、アラームルールに割り 当てるサーバ、またはサーバグループを定義します。

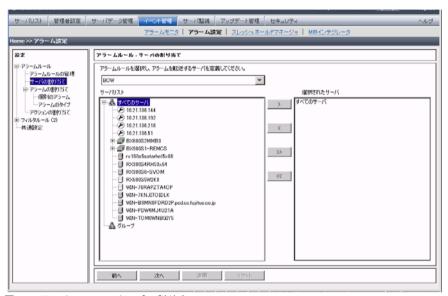


図 4: アラームルール - サーバの割り当て

ドロップダウンリストから、編集したいアラームルールを選択します。「サーバリスト」のファイルツリーには、サーバリストに登録されているサーバがフィルタ処理されずに表示されます。「選択されたサーバ」画面には、選択したアラームルールに割り当てられているサーバとサーバグループが一覧表示されます。

サーバグループを「**選択されたサーバ**」に移動しても、関連付けられているサブグループは同時には移動しません。サブグループは個別に移動する必要があります。この制限は、「**すべてのサーバ**」は該当しません。

異なるサーバグループに同じ名前が付いている場合、「アラーム設定」↑ では、グループ階層によってサーバグループが表示されます。



図 5: アラームルール - サーバの割り当てのサーバグループ階層

次のボタンを使用して、アラームルールに割り当てるサーバを指定できます。

>

選択したサーバをアラームルールに追加します。

<

選択したサーバをアラームルールから削除します。

>>

リスト内にあるすべてのサーバをアラームルールに追加します。

<<

リスト内にあるすべてのサーバをアラームルールから削除します。

コンテキストメニューから「**サーバの情報を表示する**」を選択すると、選択したサーバの詳細情報が表示されます。「**割り当てられていないサーバのみ表示**」を選択すると、サーバリストに、アラームルールに割り当てられていないサーバだけが表示されます。「全てのサーバを表示」を選択すると、すべてのサーバが再表示されます。

新しい設定を保存するには、「**適用**」ボタンをクリックします。「**リセット**」 ボタンをクリックすると、最後に保存した設定に戻ります。

変更した設定を適用せずにウィンドウを閉じようとしたり、アラームルール に必要な要素が欠落していると、その旨の警告メッセージが表示されます。

4.1.2.1 サーバ情報の表示

コンテキストメニューから「サーバの情報を表示する」を選択すると、「サーバの情報」ウィンドウが開き、選択したサーバの詳細情報が表示されます。

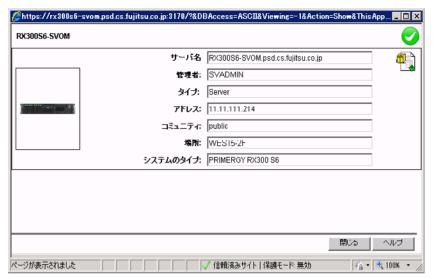


図 6: サーバ情報

ヘッダに、サーバ名と現在のサーバの状態を示すステータスアイコンが表示 されます。

ステータスアイコンの下に、サーバがサーバリストに含まれているかどうかを示す別のアイコンが表示されます。



既知のサーバです。このサーバは、ServerView サーバリストに存在します。



未知のサーバです。このサーバは、ServerView サーバリストに存在しません。

サーバがサーバリストに存在すれば、サーバ情報が表示されます。サーバが サーバリストに存在しなくても、現在の状態が「**管理可能**」であれば、イベ ントマネージャによりサーバから直接情報が取得されます。

この画面から、選択したサーバに対して Operations Manager を起動で きます。右上にあるステータスアイコンをクリックします。

ステータス表示、サーバの画像、Operations Manager 起動コマンドが有効になるのは、Operations Manager がインストールされている場合のみです。

「サーバ情報」画面を閉じるには、「閉じる」ボタンをクリックします。

4.1.3 アラームの割り当て

「アラームルール」-「アラームの割り当て」の順に選択し、「個別のアラーム」で、アラームルールに対してアラームを定義し、割り当てられているアラームの詳細をすべて表示できます。「アラームのタイプ」で、選択したアラームルールに対してどんな種類のアラームを転送するかを定義できます。



図 7: アラームルール - アラームの割り当て

「個別のアラーム」の上部ドロップダウンリストには、既知のアラームルール の名前が表示されます。ここから、編集したいアラームルールを選択します。

不明なアラームが発生した場合、このアラームにアラームルールを割り当てられます。不明なアラームが抑制されず、明示的に許可されるようにしてください。これは、「フィルタルール」-「アラームのフィルタ」ダイアログボックスのフィルタ設定で実行できます(57ページの「アラームのフィルタ処理」を参照)。また、「アラームルール」-「アラームの割り当て」-「アラームのタイプ」で該当するチェックボックスをオンにする必要もあります。

「**割り当て済**」は、このアラームルールに現在割り当てられているアラームの数と、すべての既知のアラームの数を示します。

「**チェックされた数**」は、アラームがフィルタ処理されているかどうかに関係 なく、チェックボックスがオンになっているすべてのアラームの数を示しま す。

「**選択された数**」は、アラームリスト内で現在選択されているアラームの数を示します。

画面下側のアラームリストでは、チェックボックスにより、アラームルールに割り当てられているアラームがわかります。アラームの名前(「アラームの名前」)、アラームの重要度(「重要度」)、アラームが定義されているアラームの MIB ファイル(「MIB」)、アラームのトラップ名(「トラップタイプ」)も表示されます。

選択したアラームルールに割り当てられているアラームは、チェックボックスにチェックマークが表示されます。チェックボックスを選択または選択解除するには、チェックボックスをクリックします。

変更したアラームルール設定を保存するには、「**適用**」ボタンをクリックします。「**割り当て済**」カウンタの値が「チェ**ックされた数**」カウンタと一致するようになります。

アラームリスト内のアラームはすべて、異なる基準でソートまたはフィルタ 処理することができます。これにより、特定のアラームのみを表示できます。

アラームをソートするには、アラームリストのヘッダにある関連カラムをクリックします。「**アラームの名前**」、「**重要度**」、「MIB」、または「**トラップタイプ**」の各基準で、アラームをアルファベット順にソートできます。

アラームをフィルタにかけるには、アラームリストのヘッダにある対応するフィルタアイコン **☆** をクリックします。

選択したアラーム(チェックボックスを選択)、「アラームの名前」、「重要度」、または「MIB」に応じて、アラームをフィルタ処理できます。フィルタアイコンをクリックすると、対応するダイアログが表示されます。例えば、「重要度」を選択すると、エラーの重要度を指定するダイアログが表示され、重要度を選択できます。選択後、「OK」ボタンをクリックして確定します。選択した内容により、画面にフィルタ処理されたアラームだけが表示されます。適用されているフィルタは、青色のフィルタアイコンで表示されます。

標準(**標準のフィルタ**)では、選択肢はすべてチェックボックスで選択します。カスタム(カスタマイズされたフィルタ)では、直接入力により(例:MINOR)、またはワイルドカードとしてアスタリスクを使用して選択します。例えば、重要度の場合、M* と指定すると、Major および Minor が選択されます。

アラームリストには右クリックメニューがあり、次の項目を選択できます。

選択したアラームの情報を表示する

選択したアラームの追加情報を表示します。

リスト上のすべてのアラームにチェックを入れる

現在のすべての既知のアラームをアラームルールに追加します。

選択したアラームにチェックを入れる

選択したアラームをアラームルールに追加します。

リスト上のすべてのアラームのチェックをはずす

現在のすべての既知のアラームを、アラームルールから削除します。

選択したアラームのチェックをはずす

選択したアラームをアラームルールから削除します。

新しい設定を保存するには、「**適用**」ボタンをクリックします。「**リセット**」 ボタンをクリックすると、最後に保存した設定に戻ります。

「アラームルール」→「アラームの割り当て」の順に選択し、「アラームのタイプ」で、選択したアラームに対してどのような種類のアラームを転送するかを定義できます。



図 8: 「アラームルール」 - 「アラームの割り当て」 - 「アラームのタイプ」

上部ドロップダウンリストには、既知のアラームルールの名前がすべて表示されます。ここから、編集したいアラームルールを選択します。次のフィルタ設定をアクティブまたは非アクティブにできます。

重要度が危険のアラーム全て

重要度が「**危険**」のすべてのアラームが、アラームルールに従って処理されます。

重要度が重度のアラーム全て

重要度が「**重度**」のすべてのアラームが、アラームルールに従って処理されます。

重要度が軽度のアラーム全て

重要度が「**軽度**」のすべてのアラームが、アラームルールに従って処理されます。

重要度が情報のアラーム全て

重要度が「**情報**」のすべてのアラームが、アラームルールに従って処理されます。

不明なアラームの全て

重要度が「不明」のすべてのアラームが、アラームルールに従って処理されます。

4.1.4 アクションの割り当て

「アラームルール」→「アクションの割り当て」画面では、アラームのアクションに関する設定を行います。アラームルールを選択し、特定のアラームメッセージへの応答として、このアラームルールのサーバに対して実行する処理を定義します。

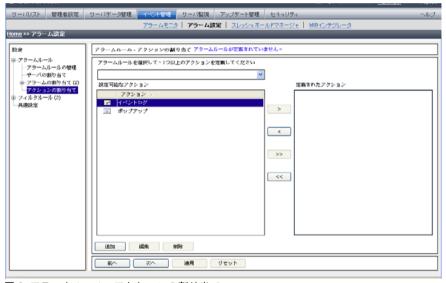


図 9: アラームルール - アクションの割り当て

上部ドロップダウンリストには、既知のアラームルールの名前がすべて表示されます。ここから、編集したいアラームルールを選択します。「**設定可能なアクション**」ボックスには、すべての既知のアクションが表示されます。「**定義されたアクション**」ボックスには、アラームルールに割り当てられているアクションが一覧表示されます。

新しいアクションを定義するには、「**追加**」ボタンを使用します。既存のアクションを変更するには、「**編集**」ボタンを使用します。既存のアクションを削除するには、「**削除**」ボタンを使用します。

Automatic Service Mail のアクションは削除できません。また、「**定義された アクション**」には移動できません。

アラームの転送を有効 / 無効にするには、次のボタンを使用します。

>

選択したアクションを有効にします。

<

選択したアクションを無効にします。

>>

すべての既知のアクションを有効にします。

<<

すべての既知のアクションを無効にします。

新しい設定を保存するには、「**適用**」ボタンをクリックします。「**リセット**」 ボタンをクリックすると、最後に保存した設定に戻ります。

アラームルールには、次の応答を定義できます。

- アラームをメールで送信します(メール)
- アラームをポップアップで表示します(ポップアップ)
- アラームをイベントログに書き込みます(イベントログ)
- アラームをポケットベルに送信します (ポケットベル) (この機能は日本ではサポートしていません。)
- プログラムを実行します(**プログラム実行**)
- 複数の端末にブロードキャスト送信します (**ブロードキャスト**)
- 別の管理用サーバに転送するトラップを生成します(アラーム転送)
- 特殊なサービスアドレスに電子メールを送信します(Automatic Service Mail)

(この機能は日本ではサポートしていません。日本では、FJJ Service Mail という転送サービスを提供します。)

新しいアクションを定義するには、「追加」ボタンをクリックします。次の画面が表示され、使用可能なアクションが表示されます。

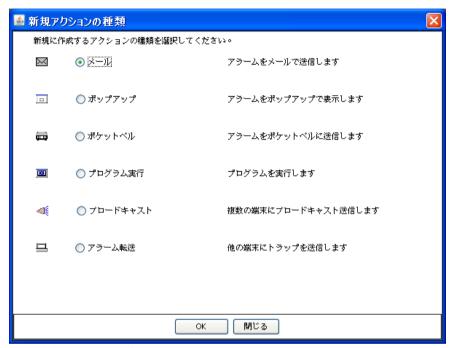


図 10: 新規アクションの追加

「OK」ボタンをクリックすると、選択した内容に応じて、さらに詳細な設定を行う別の画面が表示されます。この画面の各種タブを使用して、転送に必要なすべてのパラメータを定義できます。対応するヘルプボタンをクリックすると、各画面の詳細説明が表示されます。各画面の詳細情報は、それぞれの転送処理と設定の項(60ページ)をご覧ください。

i

SMTP AUTH について

メールの送信には、SMTP AUTH がサポートされています。サポートされる認証方式: CRAM MD5/LOGIN/PLAIN メール送信時に使用される認証方式は送信先の SMTP サーバが対応している認証方式に応じて自動的に切り替わり、最も安全なものが選択されます。

「**ユーザ**」および「**パスワード**」の入力を省略した場合は、認証な しの SMTP で送信されます。

- 「メール」を選択した場合、「件名」と「メッセージ」の文字セット (charset) を以下の方法で設定します。
 - Windows ベースの管理用サーバでは、「charset=Shift-JIS」
 - Linux ベースの管理用サーバでは、「charset=UTF-8」

4.2 フィルタルール

フィルタルールでは、アラームを除外するサーバまたはサーバグループを定義し(54ページの「サーバのフィルタ」の項をご覧ください)、除外対象のアラームを指定します(57ページの「アラームのフィルタ処理」の項をご覧ください)

フィルタルールはアラームルールに優先します。アラームがフィルタルールが原因で無視されると、そのアラームに割り当てられているアラームルールはアクティブ化されません。

4.2.1 サーバのフィルタ

「フィルタルール」→「サーバのフィルタ」画面では、アラームを除外したい サーバまたはサーバグループを定義します。

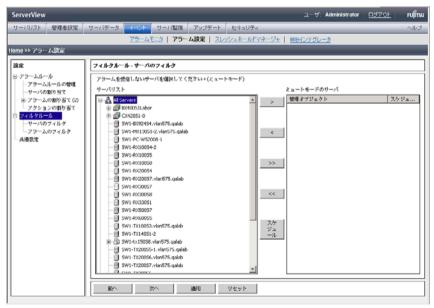


図 11: 「サーバのフィルタ」画面

サーバ上でイベントマネージャが実行され、サーバリストに他のサーバが存在しない場合には、このサーバが自動的にローカルホストとして表示されます。この場合、今後の設定は不要です。

「サーバリスト」枠には、サーバリスト内のすべてのサーバとサーバグループが表示されます。「ミュートモードのサーバ」枠には、アラームを受信しないサーバまたはサーバグループが表示されます。

サーバのフィルタを設定するには、次のボタンを使用します。

>

「サーバリスト」枠内から選択したサーバまたはサーバグループからの アラームを無視します。

<

選択したサーバまたはサーバグループからのアラームが転送されます。

>>

サーバリスト内のすべてのサーバまたはサーバグループからのすべてのアラームを無視します。

<<

「**ミュートモードのサーバ**」枠内のサーバまたはサーバグループからの アラームを受信します。サーバリスト内のすべてのサーバまたはサー バグループからのアラームが受信されます。

除外されたサーバまたはサーバグループが指定した時間のみアラームを受信せず、残りの時間は受信するように、「**ミュートモードのサーバ**」枠内で「**スケジュール**」ボタンを使用してスケジュールを設定できます。

- 「**ミュートモードのサーバ**」枠内で、スケジュールを設定するサーバま たはサーバグループを選択します。
- 「スケジュール」ボタンをクリックします。
- 「サーバのフィルタ」-「スケジュール設定」ダイアログボックスが表示されます。

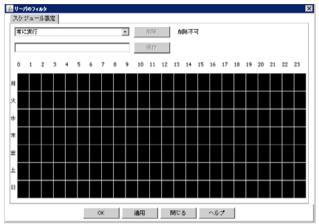


図 12: 「サーバのフィルタ」- 「スケジュール設定」ダイアログボックス

ドロップダウンリストから定義済みのタイムモデルを選択します。

「常に実行」と「実行しない」以外の定義済みのスケジュール設定を個別に変更し、「保存」ボタンを使用して変更を別のスケジュール名で保存することができます。アラームを受信しない時刻を、週全体にわたって 1 時間単位で定義できます。

「**スケジュール設定**」ダイアログボックスで「**適用**」ボタンをクリックすると 新しい設定が保存されます。「**閉じる**」ボタンをクリックすると、最後に保存 した設定に戻ります。

定義したスケジュール設定を削除するには、「スケジュール設定」ダイアログボックスのドロップダウンメニューで定義済みのスケジュール設定「常に実行」を選択します。これにより、定義したスケジュール設定が削除され、「サーバのフィルタ」画面で「ミュートモードのサーバ」枠内の「スケジュール」の欄がクリアされます。

「サーバのフィルタ」画面の「サーバリスト」ウィンドウでサーバを選択すると、コンテキストメニューの「サーバの情報を表示する」を選択してこのサーバの詳細情報を表示することができます。

「サーバのフィルタ」画面で「適用」ボタンをクリックすると新しい設定が保存されます。「リセット」ボタンをクリックすると、最後に保存した設定に戻ります。

4.2.2 アラームのフィルタ処理

「フィルタルール」→「アラームのフィルタ」画面では、アラームのタイプに よってフィルタ設定を有効または無効にできます。



図 13: アラームタイプのフィルタ設定

次のフィルタ設定をアクティブまたは非アクティブにできます。

不明なアラーム全て

不明なアラームを受信しません。不明なアラームとは、統合されたどの MIB にも定義されていないアラームです。

不明なサーバからのアラーム

不明なサーバからのアラームを受信しません。

重要度が"重度"のアラーム

重要度レベルが重度(major)のアラームを受信しません。

重要度が"軽度"のアラーム

重要度レベルが軽度(minor)のアラームを受信しません。

重要度が"情報"のアラーム

重要度レベルが情報(informational)のアラームを受信しません。

「同じアラームを抑止する時間(秒)」入力フィールドで、同じサーバから同じアラームが続けて複数回発信された場合の受信を許可するまでの間隔を指定できます。これにより、正常に起動されていないサーバから管理用サーバに、同じアラームが大量に転送されるのを防ぐことができます。

例えば「同じアラームを抑止する時間(秒)」に30秒を設定した場合、重要度ごとのフィルタ間隔は次のようになります。

アラームの重 要度	重要度の値	フィルタ間隔を求める式	フィルタ間隔
危険	1	30 秒×1	30 秒
重度	2	30 秒×2	60 秒
軽度	3	30 秒×3	90 秒
情報	4	30 秒×4	120 秒

表 5: 重要度ごとのフィルタ間隔

4.3 共通設定

「共通設定」画面で、アラーム処理の全般的な設定を定義できます。

アラームを受信するごとに、アラームグループに関係なく、デフォルトで実行される処理を定義できます。

次の処理を定義できます。

- 認証エラー(Authentication failure)アラームの受信を抑止します。
- サーバブレードからのアラームについて、アラームを発信したサーバブレードのホスト名から、該当サーバブレードを搭載しているブレードシャーシの名前に変換して表示します。

エラーの重要度に応じて、以下のアクションを任意に組み合わせて指定できます。どのような組み合わせも可能です。

- OS のイベントログに書き込む
 - チェック済みの重要度のアラームを受信すると、アラームは OS のイベントログに記録されます。
- チェック済みの重要度のアラームを受信すると、管理用サーバに各アラームに対するポップアップ通知が表示されます。
- アラームモニタを画面の最上位に表示する

チェック済みの重要度のアラームを受信するたびに、開いているウィンドウの最前面にアラームモニタが表示されます。このためには、アラームモニタをすでに開いておく必要があります。

アラームを削除するタイミングを指定できます。アラームが受信から一定時間が経過した時点、またはエントリ数が一定数に達した時点で削除できます。 エントリ数が一定数に達すると、リスト内の最も古いアラームが削除されます。

新しい設定を保存するには、「**適用**」ボタンをクリックします。「**リセット**」 ボタンをクリックすると、最後に保存した設定に戻ります。

→ 共通設定では、イベントログはアラームルールとは別個に書き込まれます。設定によっては、同じアラームに対して2つのイベントログ書き込みが行われる場合もあります。

4.4 全般的なメール転送

メール設定

転送方法として「**メール**」を選択すると、次の「**新規メールの設定**」画面が 表示されます。



図 14: 新規メールの設定

この画面の「メール設定」、「メールプロパティ」、「スケジュール設定」タブを使用して、転送に必要なすべてのパラメータを定義できます。*が付いているフィールドは必須入力、その他のフィールドは任意入力です。

最後のメール転送の結果は、ServerView Operations Manager によって **I** ログファイルに保存されます。

Windows の場合、ログファイル blat.txt は次のディレクトリにあります。

<install_path>\ServerView Services\scripts\ServerView\SnmpTrap

Linux の場合、ログファイル smtpm.log は次のディレクトリにあります。

/opt/fujitsu/ServerViewSuite/web/cgi-bin/ServerView/SnmpTrap

「メール設定」タブ

「**メール設定**」タブには、メール設定用のフィールドがあります。一部のフィールドには、定義済みの値が表示されます。

「メール設定」画面の入力フィールドの意味は、次のとおりです。

名称	意味
説明	メール設定の名前 既存のメール転送のメール設定を変更する場合は、 50ページの「アクションの割り当て」の項の「編集」 ボタンをご覧ください。このフィールドには既存の名 前が表示され、変更はできません。
件名	メールの件名。 メールの件名にはマクロを使用できます。(81 ページ の「マクロ」の項をご覧ください。) 件名に表示できない文字が含まれている場合は、表示可能な文字に置換されます(16 進コードなど)
宛先	アラームを送信したい担当者の電子メールアドレス。 複数のアドレスを指定する場合は、セミコロンまたは カンマで区切る必要があります。
同報	アラームのコピーを送信したい担当者の電子メールアドレス(任意)。複数のアドレスを指定する場合は、セミコロンまたはカンマで区切る必要があります。複数アドレスの設定は、Windows 環境のイベントマネージャでのみ可能です。
スケジュール	アラーム転送のタイミングを示すタイムモデル ドロップダウンリストから定義済みのタイムモデルを 選択します。「 スケジュール設定 」タブを使用して、 独自のタイムモデルを設定することもできます。
追加メッセー ジ	アラームメッセージを定義するテキストフィールド 各種マクロを使用して、サーバの関連情報を挿入でき ます。(81ページの「マクロ」の項をご覧ください。) 容易に指定できるように、推奨する内容が表示されま す。必要に応じて、削除または変更してください。

表 6: メール設定画面の入力フィールド

「メールプロパティ」タブ

「**メールプロパティ**」タブには、メールサーバ用のフィールドがあります。メールサーバは SMTP サーバです。

ServerView V6.20 以降ではアラーム転送が搭載されたため、 MAPI はサポートされなくなりました。SMTP のみが使用されます。アップグレード中にメールサービスが MAPI でアドレス指定された場合、警告が発行されます。セットアップ時に、すべての MAPI の宛先が SMTP に変更されます。SMTP サーバの設定を「アラーム構成」コンポーネントで設定する必要があります。

「Mail Properties」ウィンドウの入力フィールドには、以下の意味があります。

名称	意味
差出人	送信者(SMTP)
サーバ	SMTP サーバ (SMTP)
ユーザ (任意)	ユーザ名(SMTP)
パスワード (任意)	メールシステムの認証情報 (SMTP では任意)
確認入力 パスワード (任意)	パスワードの確認入力 (SMTP では任意)
ポート	ポート番号(SMTP)
	ポート番号のデフォルト値は、「25」です。

表 7: メールプロパティ画面の入力フィールド

「スケジュール設定」タブ

「スケジュール設定」タブでは、タイムモデルの選択、追加、変更ができます。アラームの転送時刻を、週全体にわたって 1 時間単位で定義できます。

「**テスト送信**」ボタンをクリックすると、設定を確認するためのテストメール が送信されます。

「OK」ボタンをクリックすると、設定が保存され、前の画面に戻ります。 その他のボタンは、転送タイプと選択したタブに応じて表示されます。 (38ページの「ボタン」をご覧ください。)

McAfee ウィルススキャナ

McAfee ウィルススキャナには、登録されていない電子メールの送信を抑制する設定が含まれます。

メール送信者を登録するには、対応するプログラム名を入力する必要があります。Windows の場合は「blat.exe」、Linux の場合は「smtpm」と入力します。

4.5 サービスプロバイダへのメールと転送の実行

イベントマネージャでは、電子メールによってサービスプロバイダにアラームを自動的に転送できます。

サービスプロバイダへのメール転送を有効にすると、特定のトラップが発生するごとに、電子メールによりサーバの状態がサービスプロバイダに通知されます。メールを転送するトラップのグループは、サービスプロバイダが定義し、サービスプロバイダによってのみ変更できます。

● 最後のメール転送の結果は、ServerView Operations Manager によって ログファイルに保存されます。

Windows の場合、ログファイル blat.txt は次のディレクトリにあります。

<install path>\ServerView Services\scripts\ServerView\SnmpTrap

Linux の場合、ログファイル smtpm.log は次のディレクトリにあります。

/opt/fujitsu/ServerViewSuite/web/cgi-bin/ServerView/SnmpTrap

メール転送の有効化

サービスプロバイダへのメール転送を有効にするには、「**アラームルール」→「アクションの割り当てアクションの割り当て**」画面の「Automatic ServiceMail」を選択し、表示された画面で設定します。

「編集」ボタンをクリックすると、「Edit Automatic Service Mail Configuration」ウィンドウが開きます。

このウィンドウで、「**メール設定**」タブを使用してサービスプロバイダへのメール転送に必要な設定を行えます。

「メール設定」画面の入力フィールドの意味は、次のとおりです。

名称	意味	
宛先	Service Center の電子メールアドレス	
同報	サービスメールのコピーの送信先となる電子メールアドレス(任意)	
Identnumber	サーバ固有の ID 番号	
	・ サービスプロバイダの番号と一致している必要があ ります。	

表 8: Service Mail Settings 画面の入力フィールド

名称	意味
名称	サーバ管理者の名前
Phone	サーバ管理者の電話番号
E-mail Address (任意)	Service Center がフィードバック用に使用する電子メールアドレス(任意)
Country ID (任意)	2 文字の ISO 国別コード(任意) (例:ドイツの場合は DE)
Customer ID (任意)	カスタマコード (任意) プロバイダのカスタマコードと一致している必要がありま す。

表 8: Service Mail Settings 画面の入力フィールド

この設定を有効/無効にするには、「Enabled」オプションを使用します。

「メールプロパティ」タブには、メールサーバ用のフィールドがあります。 メールサーバは SMTP サーバです。

ServerView V6.20 以降ではアラーム転送が搭載されたため、MAPI はサポートされなくなりました。SMTP のみが使用されます。アップグレード中にメールサービスが MAPI でアドレス指定された場合、警告が発行されます。セットアップ時に、すべての MAPI の宛先が SMTPに変更されます。SMTP サーバの設定を「アラーム構成」コンポーネントで設定する必要があります。

「Mail Properties」ウィンドウの入力フィールドには、以下の意味があります。

名称	意味
差出人	送信者(SMTP)
サーバ	SMTP サーバ (SMTP)
ユーザ (任意)	ユーザ名 (SMTP)
パスワード (任意)	メールシステムの認証情報 (SMTP では任意)
確認入力 パスワード (任意)	パスワードの確認入力 (SMTP では任意)
ポート	ポート番号(SMTP)
	ポート番号のデフォルト値は、「25」です。

表 9: メールプロパティ画面の入力フィールド

「**プログラム実行設定**」タブには実行プログラム設定用のフィールドがあります。一部のフィールドには、定義済みの設定値が表示されます。

プログラム実行設定画面の入力フィールドの意味は、次のとおりです。

名称	意味
説明	実行プログラム設定の名前
(任意)	既存の実行プログラム転送の実行プログラム設定を変更する場合は(50ページの「アクションの割り当て」の項の「編集」ボタンをご覧ください)、このフィールドに既存の名前が表示され、変更はできません。
コマンド	実行するコマンドの名前
	この名前には、コマンド行として引数を付けて入力できます。各種マクロを使用して、これらの引数にサーバの関連情報を挿入できます。(81ページの「マクロ」の項をご覧ください。)
作業フォルダ (任意)	実行する「 コマンド 」が存在するディレクトリの名前
スケジュール (任意)	アラームでこのコマンドをトリガーするかどうかを示しま す。
	ドロップダウンリストから、スケジュールを有効または無効 にできます。スケジュールを有効にすると、アラームによっ てこのコマンドは常にトリガーされます。

表 10: プログラム実行設定画面の入力フィールド

「Service Mail Settings」画面の「Test Address」ボタンをクリックすると、サービスプロバイダにテストメールが送信されます。Service Center は、受信したすべてのテストメールに対して、自動的に応答電子メールを送信します。この場合、「E-mail」入力フィールドに指定したアドレスが使用されます。

同じメールの送信インターバルは、最低 600 秒以上に設定されます。これは、重複メッセージの送信を防ぐためです。

アラームモニタでは、サービスメールによって転送されたトラップは、次のように識別されます。



このアイコンは、サービスメール機能によって転送されたトラップを示します。



このアイコンは、通常のメール機能とサービスメール機能の両方によって転送されたトラップを示します。

4.6 ポップアップの設定

転送に「ポップアップ」を選択した場合は、「新規ポップアップの設定」ウィンドウが開きます。このウィンドウで、「ポップアップ設定」および「スケジュール設定」タブを使用して、ポップアップ転送に必要なすべての設定を使用できます。

i

ポップアップ通知はローカルホストにのみ表示されます。その他のホストには表示できません。

「ポップアップ設定」タブ

「**ポップアップ設定**」タブには、ポップアップ設定用のフィールドがあります。一部のフィールドには、定義済みの値が表示されます。

ポップアップ設定画面の入力フィールドの意味は、次のとおりです。

名称	意味
説明	ポップアップ設定の名前
	既存のポップアップ転送のポップアップ設定を変更する場合は(50ページの「アクションの割り当て」の項の「編集」ボタンをご覧ください)、このフィールドに既存の名前が表示され、変更はできません。
スケジュール	アラームを受け取ってからポップアップメッセージを 表示するまでのタイミングを示すタイムモデル
	ドロップダウンリストから定義済みのタイムモデルを 選択します。「 スケジュール設定 」タブを使用して、 独自のタイムモデルを設定することもできます。
追加メッセー ジ (任意)	ポップアップ画面のメッセージを定義するテキスト フィールド
	各種マクロを使用して、サーバの関連情報を挿入できます。(81ページの「マクロ」の項をご覧ください。) Windows Server 2008では、255文字を超える出力は切り捨てられます。

表 11: ポップアップ設定画面の入力フィールド

「スケジュール設定」タブ

「スケジュール設定」タブでは、タイムモデルの選択、追加、変更ができます。アラームの転送時刻を、週全体にわたって 1 時間単位で定義できます。



Linux の注意事項

- 1. 転送されたアラームメッセージを受信するには、ユーザが Linux システムコンソールにログオンしている必要があります。どのユーザもログオンしていない場合、転送されたアラームメッセージは保存されません。つまり、ユーザが次回システムコンソールにログオンしても、これらのメッセージは出力されません。
- 2. Linux システムでは、ユーザは仮想システムコンソールにログオンするため、グラフィカルインタフェース(Gnome や KDE などのGUI セッション)とコマンドラインインタフェース(CLI セッション)のどちらも使用できます。どちらを使用するかによって、レイアウトの表示が異なります。
 - CLI セッションでは、ログオンユーザは転送されたアラームメッセージを、プレーンテキストメッセージとして受信します。
 - GUI セッションでは、転送されたアラームメッセージが(非モーダルの) ポップアップ画面に出力されます。
- 3. 転送サービスは、/var/run/utmp にあるデータベースを使用して、システムコンソールに接続しているユーザの情報を取得します。したがって、このデータベースに正しいエントリが含まれている必要があります。
 - システムコンソールで「startx」プログラムでグラフィックセッションを開始した場合、/var/run/utmp に必要なエントリが作成されません。この場合、転送されたアラームは出力されません。
 - 転送されたアラームメッセージを、ServerView 管理用サーバ上でポップアップメッセージとして受信するには、Linux オペレーティングシステムの起動後、システムをグラフィックモード (runlevel 5) で開始する必要があります。
 - 転送サービスでは、Xconsole にはアラームは転送されません。

4.7 ポケットベルの設定 (COM ポートとモデム)

転送方法として「ポケットベル」を選択すると、「新規ポケットベルの設定」 画面が表示されます。この画面の「ポケットベル設定」タブと「モデム設定」 タブを使用して、シリアルインタフェースと接続モデム(ポケットベルの種類)に関する各種の設定を行うことができます。

次の値を定義できます。

- 使用可能なインタフェース名(COM2 または COM4 など)
- 最大伝送速度(ボーレート)
- データフロー制御の種類
- モデムの初期化チェーンとリセットチェーン

「新規ポケットベルの設定」画面の入力フィールドの意味は、次のとおりです。

名称	意味
説明	ポケットベル設定の名前
オーナー	所有者の名前
COM ポート	シリアルインタフェースの名前
	ドロップダウンリストに使用可能なインタフェース名が含まれています。特定のインタフェース名または「Any Available」エントリを選択できます。後者を選択すると、COMポートに使用可能な任意のインタフェースに接続できます。接続デバイスが頻繁に変更される場合は、このエントリを使用すると便利です。

表 12: メール設定画面の入力フィールド

名称	意味
ポケットベル	ポケットベルの (電話)番号
番号	宛先番号のテキストメッセージには、関連するポケットベルサービスの追加プレフィクスが必要になることがあります。
	例:
	ドイツの D1 サービス : 49171XXXXXXX (XXXXXXX = ポケットベル ID) 49171 (00 を付けない) のプレフィクスが必要
	ドイツの D2 サービス : 0049172XXXXXXX 0049172 は任意
スケジュール	アラーム転送のタイミングを示すタイムモデル
	ドロップダウンリストから定義済みのタイムモデルを選択します。「 スケジュール設定 」タブを使用して、独自のタイムモデルを設定することもできます。
リトライ間隔	2 回のポケットベル呼び出し間の遅延(分単位)
	サービスプロバイダによってはポケットベルの呼び出しに数分かかることがあるので、この遅延はあまり短く設定しないでください。また、サーバ管理用サーバに到達するまでの所要時間を考慮してください。この遅延は、5分以上にするのが適当です。
リトライ	メッセージが表示されるまで、ポケットベルにアラームを転送する最大試行回数
ポケットベル タイプ	ポケットベルタイプ(signal/numeric/alpha/SMS1 Service/ SMS2 Service/NTT Service)
	・ ポケットベルの種類を誤って選択すると、通信プロト

表 12: メール設定画面の入力フィールド

ポケットベルサービスを指定するには、「ポケットベル」、「SMS-1」、「SMS-2」タブを使用します。

「サーバ数」タブには、サーバ名に割り当てられているサーバ番号が表示されます。サーバ番号は、「numeric」のポケットベルタイプに送信されます。

設定をテストするには、「**テスト**」ボタンをクリックします。

各サービス番号について、データビット、パリティ、ストップビットを設定し、ポケットベルサービスがメッセージに使用するプロンプトを定義します。 SMS1 と SMS 2 サービスでは、GSM モバイルに対して、プロトコルの異なる 2 つのサービスを設定できます。SMS1 は TAP プロトコル、SMS2 は UDP プロトコルを使用します。

ボーレート	2400 bps、1200 bps、または 300 bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
ダイヤルプレフィ	ATDP0,01691
クス	

表 13: Deutsche Telekom の「Citvruf」ポケットベルサービスの設定例



シリアルインタフェース用の設定を定義した場合は、アラームによるポケットベルまたは携帯電話への呼び出しのアクションを定義できます。(50ページの「アクションの割り当て」の項もご覧ください。)

4.8 実行プログラムの設定

転送方法として「**プログラム実行**」を選択すると、「新規プログラム実行の設定」画面が表示されます。この画面の「プログラム実行設定」タブと「スケジュール設定」タブで、実行プログラム転送に必要なすべての設定を行うことができます。

「プログラム実行設定」タブ

「プログラム実行設定」タブには実行プログラム設定用のフィールドがあります。一部のフィールドには、定義済みの設定値が表示されます。

「プログラム実行設定」画面の入力フィールドの意味は、次のとおりです。

名称	意味
説明	実行プログラム設定の名前
	既存の実行プログラム転送の実行プログラム設定を変更する場合は(50ページの「アクションの割り当て」の項の「編集」ボタンをご覧ください)、このフィールドに既存の名前が表示され、変更はできません。
コマンド	実行するコマンドの名前
	この名前には、コマンド行として引数を付けて入力できます。各種マクロを使用して、これらの引数にサーバの関連情報を挿入できます。(81ページの「マクロ」の項をご覧ください。)
作業フォルダ (任意)	実行する「 コマンド 」が存在するディレクトリの名前
スケジュール	アラームによりこのコマンドを呼び出すタイミングを 示すタイムモデル
	ドロップダウンリストから定義済みのタイムモデルを 選択します。「 スケジュール設定 」タブを使用して、 独自のタイムモデルを設定することもできます。

表 14: プログラム実行設定画面の入力フィールド

「スケジュール設定」タブ

「スケジュール設定」タブでは、タイムモデルの選択、追加、変更ができます。アラームの転送時刻を、週全体にわたって 1 時間単位で定義できます。

Windows Server 2008 の場合、CUI コマンドは、プログラムの実行のために使用できる唯一のコマンドです。

4.9 ブロードキャストの設定

「**ブロードキャスト**」は、ポップアップウィンドウまたはメッセージが複数のサーバまたはサーバグループに同時に表示される転送方法です。転送方法として「ブロードキャスト」を選択すると、「新規ブロードキャストの設定」ウィンドウが開きます。この画面の「ブロードキャスト設定」タブと「スケジュール設定」タブで、ブロードキャスト転送に必要なすべての設定を行うことができます。

「ブロードキャスト設定」タブ

「**ブロードキャスト設定**」タブには、ブロードキャスト設定用のフィールドがあります。一部のフィールドには、定義済みの設定値が表示されます。

「**ブロードキャスト設定**」画面の入力フィールドの意味は、次のとおりです。

名称	意味	
説明	ブロードキャスト設定の名前	
	既存のブロードキャスト転送の設定を変更する場合は (50 ページ の「アクションの割り当て」の項の「編集」ボタンをご覧ください)、このフィールドに既存の設定がある場合、変更することはできません。	
スケジュール	アラーム転送のタイミングを示すタイムモデル	
	ドロップダウンリストから定義済みのタイムモデルを 選択します。「 スケジュール設定 」タブを使用して、 独自のタイムモデルを設定することもできます。	

表 15: ブロードキャスト設定画面の入力フィールド

名称	意味
モード	ブロードキャストの転送モード
特定ユーザに 送信	ここに名前を入力した特定のユーザだけに通知します。
ドメイン内の 全てのユーザ に送信	
接続中の全て のユーザに送 信	任意のセッションで、転送に関連するすべてのユーザ に通知します (Linux でのデフォルト)。
追加メッセー ジ (任意)	ブロードキャスト画面のメッセージを定義するテキス トフィールド
	各種マクロを使用して、サーバの関連情報を挿入できます。(81ページの「マクロ」の項をご覧ください。) Windows Server 2008では、255文字を超える出力は切り捨てられます。

表 15: ブロードキャスト設定画面の入力フィールド

「**スケジュール設定**」タブ

「スケジュール設定」タブでは、タイムモデルの選択、追加、変更ができます。アラームの転送時刻を、週全体にわたって 1 時間単位で定義できます。



Linux の注意事項

転送サービスは、/var/run/utmp (utmp(5)) にあるデータベースを使用して、接続しているユーザとセッションのタイプ(GUI または CLI)の情報を取得します。したがって、すべてのセッション(ローカルまたはリモート)が utmp データベースに正しく登録されている必要があります。

SuSE Linux と RedHat Linux の場合、KDE セッションによって起動したコンソールやエミュレーションでは utmp エントリが作成されません。したがって、これらの画面には転送されたアラームメッセージは出力されません。

この制約は、SuSE Linux と RedHat Linux の GNOME セッションや、Caldera OpenLinux の KDE セッションには適用されません。

Windows の注意事項

Windows Messenger Service に障害があると、ブロードキャスト転送に失敗することがあります。障害がないかどうかは、net send コマンドで確認できます。

4.10 トラップの設定

転送方法として「**アラーム転送**」を選択すると、「**新規アラーム転送の設定**」 画面が表示されます。この画面の「**アラーム転送設定**」タブと「**スケジュール設定**」タブで、トラップ転送に必要なすべての設定を行うことができます。

「アラーム転送設定」タブ

「**アラーム転送設定**」タブには、トラップ設定用のフィールドがあります。一部のフィールドには、定義済みの設定値が表示されます。

「**アラーム転送設定**」画面の入力フィールドの意味は、次のとおりです。

名称	意味
アクション名	トラップの転送先となるステーションの名前
	既存のトラップ転送の設定を変更する場合は (50ページ の「アクションの割り当て」の項の「編集」ボタンをご覧ください)、このフィールドに既存の設定がある場合、変更することはできません。
コミュニティ	トラップの転送先のコミュニティの名前。
	デフォルト値は、「public」です。
スケジュール	アラーム転送のタイミングを示すタイムモデル
	ドロップダウンリストから定義済みのタイムモデルを 選択します。「 スケジュール設定 」タブを使用して、 独自のタイムモデルを設定することもできます。
IP Address	インターネットプロトコルアドレス

表 16: アラーム転送設定画面の入力フィールド

名称	意味
転送モード	転送モード
通常	このモードは、アラームを評価して、管理用サーバに 転送します。
パススルー	このモードは、このオプションおよび「透過」オプションで使用できます。
透過	このオプションでは、アラームが直接、管理用サーバに送信されます。アラームは、サーバから直接送信されたように処理されます。このモードでは、トラップが転送されるのは1回だけです。
K2 N2	「 透過 」オプションでは、受信したトラップがそのまま管理用サーバに転送されます。トラップがエージェントから送信されたのか、イベントマネージャによって転送されたのかは判別することはできません。

表 16: アラーム転送設定画面の入力フィールド

「スケジュール設定」タブ

「スケジュール設定」タブでは、タイムモデルの選択、追加、変更ができます。アラームの転送時刻を、週全体にわたって 1 時間単位で定義できます。

4.11 マクロ

以下に、アラームの転送(メール、ポケットベルなど)に使用できるマクロの一覧を示します。

これらのマクロは、アラームを報告したサーバの対応情報に置換されます。

名称	意味		
\$_SRV	サーバの名前		
\$_TRP	アラームメッセージのテキスト		
\$_TYP	アラームの簡単な説明		
\$_IPA	サーバの IP アドレス		
\$_CTY	コミュニティ		
\$_SEV	アラームの重要度 (critical、major、minor、informational、unknown)		
\$_TIM	タイムモデル (形式:yyyy-mm-dd-hh.mm.ss) アラーム転送に適用される、管理用サーバのローカルタイ ムスケジュール		
\$_IDN	サーバの ID 番号		
\$_OMS	管理用サーバの名前		
\$_MIB	受信したアラームの MIB ファイル名		
\$_SPC	受信したアラーム固有の番号		
\$_MDL	アラームを報告するハードウェアの Fujitsu REMCS ID		

表 17: マクロ

4.12 アラーム設定の例

この項では、アラーム設定の代表例を説明します。

目的

重要度が危険のイベントが「ALARMTEST」サーバで発生した場合、メールを管理者「admin@test.co.jp」に送信します。

要件

- ServerView エージェントがサーバで実行され、サーバは同じネットワーク上の ServerView Operations Manager に管理ターゲットとして登録されている
- ServerView エージェントから ServerView Operations Manager へのテストトラップが正常に機能している
- ServerView Operations Manager が SMTP サーバ (111.222.3.20) の動作 中にアクセスできる

設定手順

- ▶ 以下のいずれかの操作を行います。
 - ServerView Operations Manager 起動画面から操作している場合:「アラーム設定」をクリックします。
 - 個々の機能画面から操作している場合:ウィンドウ上部のメニューバーで「イベント管理」→「アラーム設定」をクリックします。

「アラームルールの管理」ウィンドウが開きます。

- ▶ 「追加」をクリックします。
 - 「**新規アラームルールの名前**」ダイアログボックスが開きます。
- ▶ 「新規アラームルールの名前」ダイアログボックスにたとえば「CriticalMail」と入力して、「OK」をクリックします。
- ▶ 「適用」をクリックして、「次へ」をクリックします。「サーバの割り当て」 ウィンドウが開きます。
- ▶ サーバリストで「ALARMTEST」サーバを選択して、「>」ボタンをクリックします。

- ▶ 「適用」をクリックして、「次へ」をクリックします。「アラームの割り当て・個別のアラーム」ウィンドウが開きます。
- ▶ 「次へ」を再度クリックします。

「アラームの割り当て - アラームのタイプ」ウィンドウが開きます。

- ▶ 「重要度が危険のアラーム全て」にチェックを入れます。
- ▶ 「適用」をクリックして、「次へ」をクリックします。
 「アクションの割り当て」ウィンドウが開きます。
- ▶ 「追加」をクリックします。
 「新規アクションの種類」ダイアログボックスが開きます。
- ► 「メール」を選択して「OK」をクリックします。
 「新規メールの設定」ウィンドウが開きます。
- ►「メール設定」タブと「メールプロパティ」タブの各フィールドに必要な項目を入力します。

説明

この例では、アクション名として「MailSet」

件名

この例では、「Critical Error occurred」

宛先

この例では、管理者として「admin@test.co.jp」

スケジュール

この例では、「常に実行」

美出人

この例では、「ALARMTEST」

サーバ

この例では、「111.222.3.20」

「ALARMTEST」サーバから管理者「admin@test.co.jp」へのメールの設定を指定します。

アラーム設定

- ▶ 「適用」をクリックして、「テスト送信」をクリックします。
- ► テストメールが正常に送信されたら、「OK」をクリックします。「アクションの割り当て」ウィンドウに戻ります。
- ▶ 作成した「MailSet」を選択して、「>」ボタンをクリックします。
- ▶ 「適用」をクリックします。

5 トラップ

ネットワークコンポーネントにイベントが発生すると、SNMP エージェントから管理者に、イベントを通知するメッセージが送信されます。このメッセージを SNMP トラップと呼びます。送信されたトラップに基づき、ネットワーク上のイベントに対処してください。トラップのメッセージは、トラップ ID と MIB OID によって特定できます。

CIM Provider をインストールした環境では、CIM Indication としてイベントが通知されます。CIM Indication で通知されるイベントは SC2.MIB 相当です。ただし、SC2.MIB 内に定義されたすべてのトラップが送信されるわけではありません。通知されるイベントは CIM Provider がインストールされた環境によって異なります。

5.1 トラップ情報の表示

イベントマネージャがサポートするデフォルトの MIB とトラップについての詳細は、イベントマネージャのヘルプをご覧ください。

トラップ情報の概要画面は、イベントマネージャのスタート画面または「**ア**ラームモニタ」画面から表示します。

- イベントマネージャのスタート画面からトラップ情報を表示する場合
 - ▶ イベントマネージャを起動します。
 - ▶ 「ヘルプ」の「目次」を選択します。
 - ▶ 「イベント管理」の下の「アラームモニタ」を選択します。
 - ▶ 表示された画面で、「イベントマネージャ」リンクをクリックします。
 - ► 「**アラーム**」タブで、「**エージェント アラーム情報**」オプションを選択します。
- 「**アラームモニタ**」画面からトラップ情報を表示する場合
 - ▶ イベントマネージャを起動します。
 - ▶ 「イベント管理」の下の「アラームモニタ」を選択します。
 - ▶「アラームモニタ」画面で、「メニューバー」から「ヘルプ」→「アラームモニタのヘルプ」の順に選択します。
 - ▶ 表示された画面で、「イベントマネージャ」リンクをクリックします。

- ► 「**アラーム**」タブで、「**エージェント アラーム情報**」オプションを選択します。
- トラップ情報は、ServerView Operations Manager のスタート画面から も同様に表示できます。

「アラーム MIB」画面が表示されます。

		にせるために、 <u>ドンソンハンニム</u> でたほするよ。 ます。アラームで定義される情報に付いて更な
マヒピピロ゚ポy。 「゚ロロレン ̄見「ホント゚プー 「報を得る「こは、MIBをクリックしてヿ		は 9 。 アフーム Cル主義の(1の)[1年間に円に「C.た/8
aac.mib	ADICLIBMIB-v2.mib	
aplsc.mib	Asmpro.mib	
baspTrap.mib	CentricStor-FS.mib	
clariion1.mib	clariion fsc 2.mib	
CMC-TC.mib	Cmc32.mib	
CPQHOST-MIB.mib	<u>Ddm.mib</u>	
dec.mib	<u>desktrap.mib</u>	
dhtraps.mib	<u>domagt.mib</u>	
<u>dptscsi.mib</u>	<u>Duralink.mib</u>	
<u>DW.mib</u>	DX60_80.MIB	
egeneraV1.mib	ENTITY-RFC2737V1.mib	
<u>eurologic.mib</u>	F5emt2o.mib	
FCMGMT-MIB.mib	fcswitch.mib	
FibreCAT_TX_S2.mib	FJDARY-E4kM500.MIB	
FSC-AC-MIBV1.mib	FSC-KVMS3-TRAP.mib	
FSC-RCA4PLUS-TRAP.mib	FSC-S21611-TRAP.mib	
GSWB-PRIVATE-MIB.mib	<u>HA.mib</u>	
Hd.mib	HPI-MIBV1.mib	
<u>IF-MIBV1.mib</u>	INTELLAN V1.mib	
<u>iommib.mib</u>	<u>Ldcm.mib</u>	
<u>Ldsm.mib</u>	LINK-INCIDENT.mib	
log3v1.mib	<u>Lsi1030.mib</u>	
LSIRAID-IDE.mib	MatrixLibraryMIB.mib	

図 15: イベントマネージャの MIB 概要の例

86

ServerView Event Manager

MIB を1つ選択すると、次のような画面が表示され、詳細なトラップ情報を確認できます。

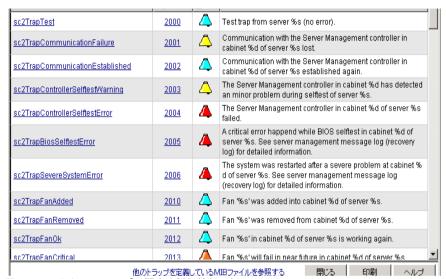


図 16: MIB からのトラップに関する詳細情報の例

「印刷」ボタンをクリックすると、この内容を印刷できます。

5.2 Windows のイベントログにトラップを表示 する

Windows エージェントのインストール時に、Fujitsu MIB(HD.MIB、Mylex.MIB など)から送信されるトラップを Windows のイベントログに書き込むかどうかを指定できます。イベントログのトラップ ID は、本章で説明するアラーム ID(specific)に 10000 加えた数で表示されます(例えば、トラップ ID「275」の mylexBBUFound は、イベントログでは「10275」と表示されます)。

イベントマネージャ では、アラームメール(**ログ**)を使用して、トラップを Windows または Linux のどちらのイベントログに書き込むかを指定できます。イベントログ内のイベントのソース名は、Windowsと Linux の両方とも「**ServerView Services**」です。

「Unknown(不明)トラップ」のイベントログのイベントタイプは、「情報」レベルになります。

5.3 トラップの概要

以下の表では、イベントマネージャに統合された MIB の概要を示しています。この内容は頻繁に更新されるため、この表と以下のトラップリストはスナップショットに過ぎず、完全ではありません。現在イベントマネージャに統合されている MIB を確認するには、「アラーム設定」ウィンドウ(「アラームルール・アラームの割り当て」の「MIB」列)またはイベントマネージャのオンラインヘルプにアクセスしてください。

表の後の項では、主なトラップのタイプの概要について説明します。この章の後の項で、トラップはカテゴリ別にアルファベット順に記載されています。各カテゴリ内では、トラップは名前別にアルファベット順に記載されています。

次の表の「**備考**」欄は、トラップ一覧が記載されているページを示しています。イベントマネージャを使ってトラップ一覧を印刷することもできます。 詳しくは、85ページの「トラップ情報の表示」の項をご覧ください。

MIB	トラップの発信元	備考
aac.mib	Adaptec controller	
ADICLIBMIB-v2.mib		参照 120 ページ
adptinfo.mib		

表 18: MIB の概要

MIB	トラップの発信元	備考
Asmpro.mib	ASM PRIVATE COMMIB traps	参照 163 ページ
baspCfg.mib		
baspStat.mib		
baspTrap.mib	Broadcom Advanced Server traps	
BIOS.mib		
BUS.mib		
clariion1.mib	FibreCat	
clariion_fsc_2.mib	FibreCat	
Cmc32.mib	Rittal rack monitor	
CMS-TC.mib		
Ddm.mib	DuplexDataManager traps	参照 106 ページ
dec.mib	Compaq StorageWorks Enterprise Array Manager	参照 126 ページ
desktrap.mib	DeskView traps	
dhtraps.mib		
domagt.mib		
dptscsi.mib	DPT SCSI traps	参照 104 ページ
Duralink.mib	ADAPTEC Duralink traps	参照 94 ページ
DW.mib	DuplexWrite からのトラップ	参照 109 ページ
egeneraV1.mib		
Ether.mib		
eurologic.mib	FibreCat	
F5emt2o.mib	HP OpenView Network Node Manager	
fcswitch.mib	Fibre Channel switch	
FSC-AC-MIBV1.mib		
FSC-KVMS3- TRAP.mib		
FSC-RCA4PLUS- TRAP.mib		
FSC-S21611- TRAP.mib		
Hd.mib	ServerView agent: disks	参照 112 ページ
HPI-MIBV1.mib		

表 18: MIB の概要

MIB	トラップの発信元	備考
INTELLAN_V1.mib		
INVENT.mib		
iommib.mib	Adaptec	
Ldcm.mib	LAN Desk Client Manager from Intel traps	参照 165 ページ
Ldsm.MIB	LAN Desk Server Manager from Intel traps	参照 165 ページ
log3v1.mib	PRIMEPOWER log entries	参照 121 ページ
Lsi1030.mib		
LSIRAID-IDE.mib		
Megaraid.mib	RAID adapter from American Mega Trends Inc.	参照 130 ページ
Mlxraid.mib	MylexDiskArrayController traps	
MMB-COM-MIB.mib		
MMB-ComTrap- MIB.mib		
mp.mib	MultiPath traps	参照 113 ページ
Mylex.mib	RAID controller (Mylex DAC 960)	参照 114 ページ
net-snmp.mib		
netapp.mib	Network Appliance traps	
NT.mib		
NTCluster.MIB	Microsoft Cluster	参照 102 ページ
NW.mib		
OS2.mib		
pcihotplug.mib	SCSI device hot-plug traps	参照 119 ページ
Powernet.mib	American Power Conversion traps	参照 94 ページ
Ppc.mib	UPS traps 2	参照 172 ページ
primepower_xscf.mib	PRIMEPOWER hardware diagnostics	参照 120 ページ
promiseraid.mib		
promisev1.mib	Promise RAID controller traps	
PSA-COM-MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA-ComTrap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	

表 18: MIB の概要

MIB	トラップの発信元	備考
PSA- ExternalFileUnitTrap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA-LIN-MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA- LinBcm5700Trap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA-LinEmulexTrap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA-LinGdsTrap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA-LinGlsTrap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA-LinGrmpdTrap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA- LinIntelE1000Trap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA- LinIntelE100Trap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA- LinLanComTrap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA- LinLsiLogicTrap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA- LinScsiComTrap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA-LinTg3Trap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA-WIN-MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA- WinBcm5700Trap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	

表 18: MIB の概要

MID	1 = = A A A E =	## **
MIB	トラップの発信元	備考
PSA- WinEmulexTrap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA- WinIntelE1000Trap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA- WinIntelE100Trap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
PSA- WinLsiLogicTrap- MIB.mib	PRIMEQUEST traps	
RAID.mib		
RFC1157.mib		
RFC1213.mib		
RFC1285.mib		
RFC1628.mib		
RMS- C_SNMPv1_contact. mib		
RMS- C_SNMPv1_humid1. mib		
RMS- C_SNMPv1_humid2. mib		
RMS- C_SNMPv1_main.mi b		
RMS- C_SNMPv1_output. mib		
RMS- C_SNMPv1_temp2. mib		
Rompilot.mib	RomPilot traps	参照 133 ページ
S31.mib	Blade server traps	
SANMgrV1.mib	Pathlight SAN Data Gateway	

表 18: MIB の概要

MIB	トラップの発信元	備考
SC.mib	ServerControl traps	参照 134 ページ
SC2.mib		
SECURITY.mib		
Servervi.mib	FUJITSU ServerVisor traps	
ServerView.mib	ServerView traps	参照 146 ページ
Status.mib	ServerView status traps	参照 147 ページ
tapealrt.mib	Tape driver traps	参照 147 ページ
Threshold.mib	_	
TOK.mib		
Trap.mib	ServerView traps	参照 166 ページ
trap1493.mib	Switch traps	
trap1757.mib	Switch traps	
unicorn-trap.mib		
uniserv.mib	PRIMEPOWER Enterprise Server	参照 122 ページ
UNIX.mib		
Upsman.mib	Enterprise Specific Top Level MIB by Quazar GmbH, UPS traps 1	参照 172 ページ
v1_fscHaCl.mib	PRIMECLUSTER traps	
VMWARE-TRAPS- MIB.mib		
VV.mib		
WFM.mib	Wired-for-Management のトラップ	
wsatrap.mib	PRIMEPOWER hardware	

表 18: MIB の概要

5.3.1 Adaptec からのトラップ (Duralink.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.795.3.1.2.3

この項には、Adaptec からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
duralinkStatusTrap	1	リンクステータスが変化し ました。	informational

表 19: Adaptec からのトラップ

5.3.2 APC からのトラップ (Powernet.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.318

この項には、APC からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
baseFanFailure	25	ベースモジュールのバイパス 電源が故障しています。	major
batteryPackComm Established	27	UPS は外部バッテリーパック と通信できます。	informational
batteryPackCommLost	26	外部バッテリーパックとの通 信が中断しました。	major
bypassPowerSupply Failure	24	ベースモジュールのバイパス 電源が故障しています。	major
calibrationStart	28	バッテリー強度を確認するテストが UPS で開始されました。	informational
codeAuthentication Done	32	エージェントコードイメージ に基づく認証が完了しました。	informational
communication Established	8	エージェントと電源の間で通 信が確立しました。	informational
communicationLost	1	エージェントと電源の間の通 信が中断しました。	major

表 20: APC からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
contactFault	18	Measure UPS のコンタクトの 1 つがデフォルト位置から変 化しました。	major
contactFaultResolved	19	Measure UPS のコンタクトの 1 つで発生したエラーが解決 しました。	informational
hardwareFailure Bypass	20	ハードウェアの故障のため、 UPS がバイパスされていま す。	major
lowBattery	7	UPS システムバッテリーの残量が減り、まもなく電池切れになります。電源が回復しないと UPS は スリープ 状態になり、負荷への電源を即座に遮断します。	major
powerRestored	9	upsOnBattery 状態の発生後 に電源が復元しました。	informational
restartAgent	29	マネージャのコマンドによっ てエージェントが再起動しま した。	informational
returnFromBypass	23	UPS がバイパスモードから復 帰しました。	informational
returnFromLowBattery	11	UPS が lowBattery 状態から 復帰しました。	informational
smartAvrReducing	31	UPS で SmartAVR 電圧低下が 有効になりました。	minor
smartBoostOn	6	UPS で SmartBoost が有効になりま した。	minor
softwareBypass	21	UPS はソフトウェアまたは IPS フロントパネルでユーザ によってバイパスするよう設 定されています。	minor

表 20: APC からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
switchedBypass	22	UPS は背面のスイッチでユーザによってバイパスするよう設定されています。	minor
upsBatteryNeeds Replacement	17	UPS バッテリーをすぐに交換 する必要があります。	major
upsDiagnosticsFailed	3	内部 UPS 自己テストが失敗しました。	major
upsDiagnosticsPassed	10	内部 UPS 自己テストに合格しました。	informational
upsDipSwitchChanged	16	UPS DIP スイッチ設定が変更 されました。	minor
upsDischarged	4	UPS バッテリーが放電しています。電源が失敗すると、直ちにバッテリー残量が少ない状態になります。必要なアクションに十分なランタイムを保証できません。	major
upsOnBattery	5	UPS がバッテリーにバック アップ電源を供給しています。	minor
upsOverload	2	UPS が定格容量の 100% を上回る負荷を検出しました。	major
upsRebootStarted	15	UPS がリブートシーケンスを 開始しました。このとき、 UPS はリブートします。	minor
upsSleeping	13	UPS は スリープ モードに移行します。	minor
upsTurnedOff	12	UPS が管理用サーバによって オフに切り替えられました。	minor
upsTurnedOn	30	UPS がオンになりました。	informational
upsWokeUp	14	UPS が スリープ モードから復帰しました。負荷への電力が 復元しました。	informational

表 20: APC からのトラップ

5.3.3 ブレードシステムからのトラップ (s31.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.7244.1.1.1

この項には、ブレードシステムからのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
s31LivetimeError	1644	ブレードシステムの有効 期間を超過しました。	minor
s31MgmtBladeAdded	1601	マネジメントブレードが ブレードシステムに追加 されました。	informational
s31MgmtBladeCriticalError	1605	ブレードシステムでのマ ネジメントブレードのス テータスが「Critical」で す。	critical
s31MgmtBladeError	1604	ブレードシステムでのマ ネジメントブレードのス テータスが「Error」で す。	major
s31MgmtBladeOk	1603	ブレードシステムでのマ ネジメントブレードのス テータスは正常です。	informational
s31MgmtBladeRemoved	1602	マネジメントブレードが ブレードシステムから取 り外されました。	informational
s31NicDetectionFail	1646	マネジメントブレードが NIC 検出に失敗しました。	informational
s31PowerOverBudget	1645	電力制限を超過したため、 ブレードシステムのサー バブレードの電源をオン にできませんでした。	minor
s31ServerBladeAdded	1606	サーバブレードがブレー ドシステムに追加されま した。	informational

表 21: ブレードシステムからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
s31ServerBladeCritical Error	1610	ブレードシステムでの サーバブレードのステー タスが「Critical」です。	critical
s31ServerBladeError	1609	ブレードシステムでの サーバブレードのステー タスが「Error」です。	major
s31ServerBladeHot Replace	1640	サーバブレードがホット リプレースで追加されま した。	informational
s31ServerBladeNewAdd	1639	サーバブレードが、ブ レードシステムの空のス ロットに追加されました。	informational
s31ServerBladeOk	1608	ブレードシステムでの サーバブレードのステー タスは正常です。	informational
s31ServerBladeRemoved	1607	サーバブレードがブレー ドシステムから取り外さ れました。	informational
s31ServerBootError	1633	ブレードシステムのサー バブレードに、ブート可 能な OS がありません。	informational
s31ServerBootWatchdog Expired	1636	ブレードシステムのサー バブレードの Boot ウォッ チドッグが期限切れです。	informational
s31ServerPostError	1632	ブレードシステムのサー バブレードの電源投入セ ルフテストステータスが 「Error」です。	informational
s31ServerPowerOff	1641	サーバブレードの電源が オフになりました。	informational
s31ServerPowerOn	1631	ブレードシステムのサー バブレードの電源がオン になりました。	informational

表 21: ブレードシステムからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
s31ServerShutdown	1634	ブレードシステムのサー バブレードがシャットダ ウンされました。	informational
s31ServerSoftware WatchdogExpired	1635	ブレードシステムのサー バブレードのソフトウェ アウォッチドッグが期限 切れです。	informational
s31SwitchBladeAdded	1611	スイッチブレードがブ レードシステムに追加さ れました。	informational
s31SwitchBladeCritical Error	1615	ブレードシステムのス イッチブレードのステー タスが「Critical」です。	critical
s31SwitchBladeError	1614	ブレードシステムのス イッチブレードのステー タスが「Error」です。	major
s31SwitchBladeOk	1613	ブレードシステムのス イッチブレードのステー タスは正常です。	informational
s31SwitchBladeRemoved	1612	スイッチブレードがブ レードシステムから取り 外されました。	informational
s31SysFanAdded	1616	システムファンがブレー ドシステムに追加されま した。	informational
s31SysFanCriticalError	1620	ブレードシステムのシス テムファンのステータス が「Critical」です。	critical
s31SysFanError	1619	ブレードシステムのシス テムファンのステータス が「Error」です。	major
s31SysFanOk	1618	ブレードシステムのシス テムファンのステータス は正常です。	informational

表 21: ブレードシステムからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
s31SysFanRemoved	1617	システムファンがブレー ドシステムから取り外さ れました。	informational
s31SysPowerSupplyAdded	1626	電源ユニットがブレード システムに追加されまし た。	informational
s31SysPowerSupplyCritica IError	1630	電源ユニットのステータ スが「Critical」です。	critical
s31SysPowerSupplyError	1629	ブレードシステムの電源 ユニットが失敗しました。	major
s31SysPowerSupplyOk	1628	ブレードシステムの電源 ユニットが再稼働してい ます。	informational
s31SysPowerSupplyRemo ved	1627	電源ユニットがブレード システムから取り外され ました。	informational
s31SysTempCriticalError	1623	ブレードサーバのシステム温度センサの温度が危険レベルに達しました。	critical
s31SysTempError	1622	ブレードサーバのシステム温度センサの温度が正 常範囲外です。	major
s31SysTempOk	1621	ブレードサーバのシステム温度センサの温度が正 常範囲内です。	informational
s31SysTempSensorAdded	1642	システム温度センサがブ レードシステムに追加さ れました。	informational
s31SysTempSensorBroken	1625	ブレードシステムのシス テム温度センサが破損し たか、または接続されて いません。	major
s31SysTempSensorOK	1624	ブレードサーバのシステ ム温度センサが再稼働し ています。	informational

表 21: ブレードシステムからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
s31SysTempSensor Removed	1643	システム温度センサがブ レードシステムから取り 外されました。	informational
s31TestTrap	1600	テストトラップがブレー ドシステムから送信され ました(エラーなし)。	informational
s31TrapEventLog	1638	エラーがブレードシステムに記録されました。詳細は、サーバ管理のイベントのエラーログ(復旧)をご覧ください。	major
s31UserAuthentication Failure	1637	ユーザ認証の失敗がブレードシステムで検出されました。Performing the protocol.	major

表 21: ブレードシステムからのトラップ

5.3.4 クラスターからのトラップ (NTCluster.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231

この項には、クラスタからのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
sniWpChange ClusterActiveAgain	811	SNMP エージェントがクラ スタサービスとの接続を確 立しました。	informational
sniWpChange ClusterNoLonger Active	812	SNMP エージェントがクラ スタサービスとの接続を失 いました。	critical
sniWpChange ClusterNotFound Active	810	SNMP エージェントがクラ スタサービスを開始しまし たが、クラスタサービスと 通信できませんでした。	critical
sniWpChange GroupAdded	851	新しいリソースグループが 作成されました。	informational
sniWpChange GroupDeleted	850	リソースグループが削除さ れました。	informational
sniWpChange GroupProperty	853	リソースグループの設定が 変更されました。	informational
sniWpChange GroupState	852	リソースグループのステー タスが変更されました。	informational
sniWpChange NetInterfaceAdded	921	新しいネットワークイン ターフェースが作成されま した。	informational
sniWpChange NetInterfaceDeleted	920	ネットワークインター フェースが削除されました。	informational
sniWpChange NetInterfaceProperty	923	ネットワークインター フェースの設定が変更され ました。	informational
sniWpChange NetInterfaceState	922	ネットワークインター フェースのステータスが変 更されました。	informational

表 22: クラスターからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
sniWpChange NetworkAdded	911	ネットワークがクラスタに 追加されました。	informational
sniWpChange NetworkDeleted	910	ネットワークがクラスタか ら削除されました。	informational
sniWpChange NetworkProperty	913	ネットワークの設定が変更 されました。	informational
sniWpChange NetworkState	912	ネットワークのステータス が変更されました。	informational
sniWpChange NodeAdded	831	新しいノードがクラスタに 追加されました。	informational
sniWpChange NodeDeleted	830	ノードがクラスタから完全 に削除されました。	informational
sniWpChange NodeState	832	クラスタノードのステータ スが変更されました。	informational
sniWpChange RegistryAttributes	895	クラスタのレジストリ属性 が変更されました。	informational
sniWpChange RegistryKey	896	クラスタのレジストリキー が作成されたか、または削 除されました。	informational
sniWpChange RegistryValue	897	クラスタのレジストリ値が 変更されたか、または削除 されました。	informational
sniWpChange ResourceAdded	861	新しいリソースがクラスタ に作成されました。	informational
sniWpChange ResourceDeleted	860	クラスタリソースが削除さ れました。	informational
sniWpChange ResourceProperty	863	クラスタリソースの設定が 変更されました。	informational
sniWpChange ResourceState	862	クラスタリソースのステー タスが変更されました。	informational
sniWpChange ResourceTypeAdded	841	新しいタイプのリソースが 作成されました。	informational

表 22: クラスターからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
sniWpChange ResourceType Deleted	840	リソースタイプが削除され ました。	informational
sniWpChange Unknown	801	クラスタ API から、関連付けられたトラップ定義を持たないノートタイプが返されました。	informational

表 22: クラスターからのトラップ

5.3.5 DPT からのトラップ (dptscsi.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.1597

この項には、DPT からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
dptArrayCfgChangeTrap	12	以下のイベントのいずれか のため、RAID アレイの構 成が変更されました。	informational
		新しいアレイの作成既存のアレイの削除アレイの変更(ストライプサイズの変更など)	
dptDevBlock ReassignedTrap	6	HBA がブロックを再割り 当てしました。 dptScsiDevBadBlockNu mber には再割り当てされ たブロック番号が含まれま す。	minor

表 23: DPT からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
dptDevData InconsistentTrap	7	RAID 検証機能でデータの不整合が見つかりました。 dptScsiDevBadBlockNumber と dptScsiDevBadBlockCountには、開始ブロック番号と、影響されるブロックの数がそれぞれ含まれます。	informational
dptDevError ThresholdHitTrap	8	特定のデバイスのステータ スが変化し、エラー数がデ バイスクラッシュのしきい 値を超過しました。	informational
dptDevLocking StatusChangedTrap	10	ドライブのロックが開始 / 停止しました。	informational
dptDevReqSenseTrap	11	センサ情報の要求が HBA から届きました。	informational
dptDevStatus ChangedTrap	9	SCSI デバイスのステータ スが変更されました。	informational
dptHbaCorrected HardRAMErrorTrap	4	HBA で ECC RAM エラー が発生し、修正しました。 dptScsiHbaBadMemoryA ddress には RAM アドレス が含まれます。	informational
dptHbaSoftRAM ErrorTrap	3	HBA で ECC RAM エラーが発生しましたが、エラーは物理ディスクブロックでは見つかりませんでした。 dptScsiHbaBadMemoryA ddress には RAM アドレスが含まれます。	informational
dptHbaTemperature ChangeTrap	2	正常な温度が HBA に復元 されました。	informational

表 23: DPT からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
dptHbaUnCorrectable HardRAMErrorTrap	5	HBA で ECC RAM エラー が発生し、修正できません でした。 dptScsiHbaBadMemoryA ddress には RAM アドレス が含まれます。	informational
dptHbaVoltage ChangeTrap	1	HBA で低電圧が検出されました。	major
dptUnknownErrorTrap	13	オブジェクト dptScsiEventInfo の値の 定義に従って、イベントが 発生しました。	informational

表 23: DPT からのトラップ

5.3.6 DuplexDataManager からのトラップ (Ddm.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.10.2

この項には、DuplexDataManager からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
FscDdmNewConfig	1400	DuplexWrite グループが新 規作成されました。または 既存の DuplexWrite グルー プに新しいディスクが追加 されました。(ユーザによ る操作)	informational
FscDdmPieceRemoved	1401	DuplexWrite から ディスク が削除されました。(ユー ザによる操作)	informational
FscDdmConfigRemoved	1402	DuplexWrite グループが削 除されました。(ユーザに よる操作)	informational

表 24: DDM からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
FscDdmStatusSet	1403	DuplexWrite ディスクのス テータスが設定されまし た。(ユーザによる操作)	minor
FscDdmUpdateStatus	1404	DuplexWrite ディスクのス テータスがアップデートさ れました。	minor
FscDdmPieceRecovered	1405	DuplexWrite グループ の復旧が正常に完了しまし た。	informational
FscDdmRecoverAborted	1406	DuplexWrite グループの復 旧処理が中止されました。	minor
FscDdmReservationConf lict	1407	Reservation conflict が発生しました。DuplexWrite グループは利用できません。グループで、(初期化でなく) オペレーションのconflict が発生すると、エラーになります。	major
FscDdmConfigChanged	1408	構成の変更が検出されました。	informational
FscDdmConfigInvalidate d	1409	DuplexWrite グループの構成が無効と判定されました。構成情報は、次回 DuplexWrite グループがこのクラスターエレメントにアクセスする際に再度読み込まれます。	informational
FscDdmActiveLunChang ed	1410	DuplexWrite グループの特定のディスクが選択され、 リードコマンドが使用されました。	informational
FscDdmPieceFailed	1411	DuplexWrite グループでエ ラーが検出されました。	critical

表 24: DDM からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
FscDdmRootFlagChange d	1412	DuplexWrite グループの ルートディスクビヘイビア が変更されました。	informational
FscDdmForceActive	1413	DuplexWrite グループの ディスクの 1 つが、再起動 時に強制活性されるように マークされました。パート ナーディスクはスナップ ショットとして利用できま す。	informational
FscDdmNameChanged	1414	DuplexWrite グループの名 前が変更されました。	informational
FscDdmPathFailed	1415	MultiPath グループの1つ のパスでエラーが検出され しました。	critical
FscDdmRetry	1416	MultiPath グループの1つ のパスでエラーが検出され ました。もう一方のパスで コマンドの再試行が成功し ました。	major
FscDdmActivePortChang ed	1417	MultiPath グループのアク ティブパスが変更されまし た。	informational
FscDdmReconfigured	1418	MultiPath の構成が変更されました。	informational
FscDdmStatusChanged	1419	MultiPath のパスのステー タスが変更されました。	informational
FscDdmAutoRecovered	1420	MultiPath グループのパス が有効になりました(自動 復旧)。	informational
FscDdmErrorCleared	1421	MultiPath のパスのエラー が解消されました。	informational
FscDdmPnPRemove	1422	Plug and Play Removal が 検出されました。	informational

表 24: DDM からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
FscDdmPnPNew	1423	Plug and Play Add が検出 されました。	informational
FscDdmDdmCluster	1424	DuplexDataManager service により、クラス ター構成の変更が検出され ました。	informational

表 24: DDM からのトラップ

5.3.7 DuplexWrite からのトラップ (DW.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.10.2

この項には、DuplexWrite からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
sieDWActiveLunChan ged	1310	ユーザが DuplexWrite グ ループの読み取りパスを特 定のディスクに変更しまし た。	informational
sieDWConfig Changed	1308	ドライバが構成を再度読み 取り、変更された構成を検 出しました。	informational
sieDWConfigInvalidat ed	1309	DuplexWrite クラスタサービスがディスクの構成情報を無効にしました。このクラスタ要素上のディスクに次回アクセスする前に、構成情報が再度読み取られます。	informational

表 25: DuplexWrite からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
sieDWDiskRegistered	1351	ユーザが、登録を変更して DuplexWrite で使用する ディスクをロックまたはリ リースしました。この設定 は、システムが再起動され るまでドライバに影響しま せん。	informational
sieDWConfigRemove d	1302	ユーザが DuplexWrite グループを削除しました。構成ユーティリティによってアクションが要求されました。	informational
sieDWNewConfig	1300	ユーザが構成ユーティリ ティの要求に従って、新し い DuplexWrite グループを 作成したか、既存の DuplexWrite グループを追 加しました。	informational
sieDWPieceFailed	1311	ドライバが DuplexWrite グループの 1 つのディスク上でエラーを検出しました。	critical
sieDWPieceRecovere d	1305	DuplexWrite グループが正常にリカバリされました。 DuplexWrite グループの両方の要素のステータスが「オンライン」です。	informational
sieDWPieceRemoved	1301	ユーザがディスクを DuplexWrite グループから 削除しました。構成ユー ティリティによってアク ションが要求されました。	informational
sieDWRecoverAborte d	1306	ユーザが DuplexWrite グ ループのリカバリプロセス を中断しました。	minor

表 25: DuplexWrite からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
sieDWRefreshFinishe d	1350	ドライバインターフェース で内部データ構造が更新さ れました。	informational
sieDWReservationCo nflict	1307	ドライバが予約の競合を検出しました。DuplexWrite グループ全体にアクセスできなくなりました。初期化フェーズ中に発生した場合は、エラーではありません。	major
sieDWStatusSet	1303	ユーザが DuplexWrite グループのディスクのステータスを変更しました。構成ユーティリティによってアクションが要求されました。	minor
sieDWUpdateStatus	1304	ドライバが DuplexWrite グループのステータスを更新しました。	minor

表 25: DuplexWrite からのトラップ

5.3.8 ハードディスク (S.M.A.R.T.) からのトラップ (Hd.mib)

この項には、ハードディスクからのトラップがアルファベット順に記載されています。

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.10.2

トラップ名	ID	意味	重要度
sniSMARTFailure Predicted	750	S.M.A.R.T. がハードディス クの故障を予測しました。	critical
sniSMARTMonitoring Disabled	751	S.M.A.R.T. の構成が変更さ れました。	informational

表 26: ハードディスクからのトラップ

5.3.9 SNMP 標準トラップ

この項には、SNMP標準トラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
coldStart	0	エージェントが再起動され ました。MIB ビューオブ ジェクトが変更されたかも しれません。	minor
egpNeighborLoss	5	管理対象ノードの EGP 隣接のステートが UP から DOWN に変わりました。	major
linkDown	2	管理対象ノードのインターフェースのステート が UP から DOWN に変わりました。	critical
linkUp	3	管理対象ノードのインター フェースのステートが DOWN から UP に変わりま した。	minor

表 27: SNMP 標準トラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
warmStart	1	エージェントが再起動され ました。オブジェクトは変 更ありません。	

表 27: SNMP 標準トラップ

5.3.10 MultiPath からのトラップ (mp.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.10.2

この項には、MultiPath からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
sieMP ActivePortChanged	1202	MultiPath グループのパス が有効または無効にされま した。	informational
sieMPAutoRecovered	1205	エラーが発生していた MultiPath グループのパス が、自動復旧によりアクセ ス可能になりました。	informational
sieMPError	1200	MultiPath グループは現在1つのパスだけで構成されており、そのパスでエラーが検出されました。MultiPathグループは使用できません。	critical
sieMPErrorCleared	1206	MultiPath グループのパス のエラーは解消されまし た。	informational
sieMPReconfigured	1203	MultiPath グループからパスが削除されました。または、MultiPath グループにパスが追加されました。	informational

表 28: MultiPath traps

トラップ名	ID	意味	重要度
sieMPRetry	1201	MultiPath グループのパス でエラーが検出されまし た。もう一方のパスでコマ ンドの再試行が行われてい ます。	critical
sieMPStatusChanged	1204	MultiPath グループの設定 (自動復旧やロードバラン スのオン/オフ、特定のパ スの有効/無効)が変更されました。	informational

表 28: MultiPath traps

5.3.11 Mylex からのトラップ (Mylex.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.10.2

この項には、Mylex からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
mylexAdapterDied	221	ディスクアレイコントロー ラとの接続が中断しまし た。	critical
mylexAutoRebuild Started	200	ユニットの自動リビルドが 開始されました。	critical
mylexAutoRebuild Started2	222	システムドライブの自動リ ビルドが開始されました。	informational
mylexBBUFound	275	バッテリーバックアップユ ニットが見つかりました。	informational
mylexBBUPowerLow	276	バッテリーバックアップユ ニットの電源が低下してい ます。	critical
mylexBBUPowerOK	277	バッテリーバックアップユ ニットの電源は正常です。	informational

表 29: Mylex からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
mylexGamDriver IncorrectVersion	262	間違ったバージョンの GAM ドライバがインス トールされています。	minor
mylexGamDriverMissing	261	GAM ドライバがインス トールされていないか、起 動されていません。	minor
mylexInitialization Cancelled	231	システムドライブの初期化 がキャンセルされました。	informational
mylexInitializationDone	230	システムドライブの初期化 が正常に完了しました。	informational
mylexInitializationFailed	232	システムドライブの初期化 に失敗しました。	major
mylexInitializationStarted	229	システムドライブの初期化 が開始されました。	informational
mylexLogicalDriveCritical	215	論理ドライブが危険な状態 です。RAID 構成のドライ ブの 1 つが故障しました。	major
mylexLogicalDriveOffline	214	論理ドライブがオフライン 状態です。	critical
mylexLogicalDriveOnline	216	論理ドライブがオンライン 状態です。	critical
mylexManualRebuild Started	201	手動リビルドが開始されました。	informational
mylexManualRebuild Started2	223	手動リビルドが開始されま した。リビルドが正常に完 了した後、 mylexRebuildDone2 が送 信されます。	informational
mylexParityCheck Cancelled	210	パリティチェックがキャン セルされました。	informational
mylexParityCheckDone	209	パリティチェックが正常に 完了しました。	informational
mylexParityCheckError	212	パリティチェックエラーが 検出されました。	major

表 29: Mylex からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
mylexParityCheck LogicalDriveFailed	213	パリティチェック: 論理ド ライブが故障しました。	major
mylexParityCheckStarted	208	パリティチェックが開始さ れました。	informational
mylexParityCheckStatus	211	パリティチェックのステー タス。	informational
mylexPhysicalDevice Added	257	物理デバイスが追加されま した。	informational
mylexPhysicalDevice Alive	218	物理デバイスがオンライン 状態です。	informational
mylexPhysicalDevice Died	217	物理デバイスが停止してい ます。	critical
mylexPhysicalDevice HardError	251	物理デバイスで永久エラー が発生しました。	minor
mylexPhysicalDevice Hotspare	250	物理デバイスは現在ホット スペア状態です。	informational
mylexPhysicalDevice MiscError	254	物理デバイスで様々なエ ラーが発生しました。	minor
mylexPhysicalDevice ParityError	253	物理デバイスでパリティエ ラーが発生しました。	minor
mylexPhysicalDevice Prefailure	255	物理デバイスで障害予兆が 報告されました。	major
mylexPhysicalDevice Removed	258	物理デバイスが取り外され ました。	major
mylexPhysicalDevice SoftError	252	物理デバイスで標準エラー (ソフトエラー) が発生し ました。	minor
mylexPhysicalDevice Unconfigured	256	物理デバイスが構成されて いません。	minor
mylexRaidExpansion Done	236	RAID 容量拡張が正常に完 了しました。	minor
mylexRaidExpansion Failed	237	RAID 容量拡張が失敗しました。	major

表 29: Mylex からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
mylexRaidExpansion Started	235	RAID 容量拡張が開始されました。	informational
mylexRaidTypeChanged	240	システムドライブの RAID タイプが変更されました。	informational
mylexRebuildCancelled	203	リビルドがキャンセルされ ました。	informational
mylexRebuildCancelled2	225	システムドライブのリビル ドがキャンセルされまし た。	informational
mylexRebuildDone	202	リビルドが正常に完了しま した。	informational
mylexRebuildDone2	224	リシステムドライブのビル ドが正常に完了しました。	informational
mylexRebuildError	205	リビルドエラーが検出され ました。	major
mylexRebuildError2	226	システムドライブでリビル ドエラーが検出されまし た。	major
mylexRebuildLogical DriveFailed	207	不良ブロックが検出されま した。	major
mylexRebuildLogical DriveFailed2	228	システムドライブのリビル ド完了。サーバのシステム ドライブが故障しました。	major
mylexRebuildNew DeviceFailed	206	リビルド完了。新規デバイ スが故障しました。	major
mylexRebuildNewDevice Failed2	227	システムドライブでリビル ド完了。新規デバイスが故 障しました。	major
mylexRebuildStatus	204	リビルドのステータスで す。	informational
mylexSMART ConfigurationChanged	271	S.M.A.R.T の構成が変更さ れました。	informational

表 29: Mylex からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
mylexSMART FailurePredicted	270	物理ディスクについて、 S.M.A.R.T. の故障の予兆を 検知しました。	critical
mylexStateChange TableFull	220	キャッシュ状態変更テービルが一杯です。最後のwarm start 以降、あまりに多くの構成変更が行われました。	major
mylexSystemDriveBad Block	238	システムドライブで不良ブ ロックが検出されました。	minor
mylexSystemDrive Created	233	システムドライブが作成さ れました。	informational
mylexSystemDrive Deleted	234	システムドライブが削除さ れました。	informational
mylexSystemDrive SizeChanged	239	システムドライブのサイズ が変更されました。	informational
mylexWriteBackError	219	コントローラーキャッシュ ライトバックエラー。	major
mylexWriteBackError2	260	コントローラーキャッシュ ライトバックエラー。	major

表 29: Mylex からのトラップ

5.3.12 PCI HotPlug からのトラップ (pcihotplug.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.10.2

この項には、PCI HotPlug からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
sieDeviceHotPlug TrapHotAdd	1022	SCSI デバイスが追加され ました。	informational
sieDeviceHotPlug TrapHotRemoval	1020	SCSI デバイスが取り外さ れました。	informational
sieDeviceHotPlug TrapHotReplace	1021	SCSI デバイスが交換され ました。	informational
siePciHotPlugTrap EndHotPlugAction	1002	pciHotPlugTrapPhysicalS lotNumber オブジェクト に保持された物理スロット 番号のホットプラグアク ションが終了しました。	informational
siePciHotPlugTrap HotRemoval	1000	ホットリムーブアクション が開始しました。	informational
siePciHotPlugTrap HotReplace	1001	ホットリプレースアクショ ンが開始しました。	informational

表 30: PCI HotPlug からのトラップ

5.3.13 PRIMEPOWER からのトラップ

この項では、PRIMEPOWER からのトラップについて説明します。

ADICLIBMIB-V2のトラップ (ADICLIBMIB-v2.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.3764.3

トラップ名	ID	意味	重要度
doorStateChange	2	ドアの状態が変化しました。	informational
エラー	6	デバイスにエラーがありま す。エラーコードとエラー データが表示されます。	informational
mailboxStateChange	3	メールボックスの状態が変化 しました。	informational
sac	7	デバイスが SAC コードを生成しました。	informational
shutdown	5	デバイスがシャットダウンさ れました。シャットダウンの 状態が表示されます。	informational
startup	4	デバイスが起動しました。 シャットダウンの状態が表示 されます。	informational
statusChange	1	ステータスが変化しました。 以前のステータスが表示され ます。	informational

表 31: ADICLIBMIB からのトラップ

DOMAIN-MIB からのトラップ (domagt.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.41

トラップ名	ID	意味	重要度
domNodeAdded	52	クライアントがドメインに追 加されました。	informational
domNodeDeleted	53	クライアントが削除されまし た。	informational

表 32: DOMAIN-MIB traps

トラップ名	ID	意味	重要度
domNodeOffline	50	クライアントがオフラインに なりました。	informational
domNodeOnline	51	クライアントがオンラインに なりました。	informational
domNoManagementS erver	55	エージェントが停止しまし た。	informational
domStartTrap	54	エージェントが開始しまし た。	informational

表 32: DOMAIN-MIB traps

FSC-LOG3-MIB からのトラップ (log3v1.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.46.2

トラップ名	ID	意味	重要度
log3AlertNotice	2	log3Event が発生しました。 システム、モジュール、エ ラーおよびテキストが表示さ れます。	critical
log3CriticalNotice	3	log3Event が発生しました。 システム、モジュール、エ ラーおよびテキストが表示されます。	critical
log3DebugNotice	8	log3Event が発生しました。 システム、モジュール、エ ラーおよびテキストが表示さ れます。	informational
log3EmergencyNotice	1	log3Event が発生しました。 システム、モジュール、エ ラーおよびテキストが表示さ れます。	critical
log3ErrorNotice	4	log3Event が発生しました。 システム、モジュール、エ ラーおよびテキストが表示さ れます。	major

表 33: FSC-LOG3-MIB traps

トラップ名	ID	意味	重要度
log3InformationalNoti ce	7	log3Event が発生しました。 システム、モジュール、エ ラーおよびテキストが表示さ れます。	informational
log3NoticeNotice	6	log3Event が発生しました。 システム、モジュール、エ ラーおよびテキストが表示さ れます。	informational
log3OtherNotice	9	log3Event が発生しました。 システム、モジュール、エ ラーおよびテキストが表示さ れます。	informational
log3WarningNotice	5	log3Event が発生しました。 システム、モジュール、エ ラーおよびテキストが表示さ れます。	minor

表 33: FSC-LOG3-MIB traps

UNISERV-MIB からのトラップ (uniserv.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.41

トラップ名	ID	意味	重要度
kaiPartitionOffline	700	パーティションの電源がオフ になりました。	minor
kaiPartitionOnline	701	パーティションの電源がオン になりました。	informational

表 34: UNISERV-MIB traps

PRIMEPOWER-XSCF-MIB からのトラップ (primepower_xscf.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.211.1.15.2.1

トラップ名	ID	意味	重要度
scfAgentStart	5	XSCF エージェントが開始しました。	informational

表 35: PRIMEPOWER-XSCF-MIB traps

トラップ名	ID	意味	重要度
scfHardwareDefectRe pair	7	ハードウェアの故障が修復さ れました。	minor
scfHardwareDefectSe t	1	ハードウェアの故障が発生し ました。	critical
scfHardwareDefectUn set	2	ハードウェアの故障がリセッ トされました。	informational
scfHardwareErrorRep air	6	ハードウェアエラーが修復さ れました。	minor
scfHardwareErrorSet	3	ハードウェアエラーが発生し ました。	critical
scfHardwareErrorUns et	4	ハードウェアエラーがリセッ トされました。	informational

表 35: PRIMEPOWER-XSCF-MIB traps

FSC-HACL-MIB からのトラップ (v1_fscHaCl.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.42.2.0

トラップ名	ID	意味	重要度
fscHaClApplicationSt ateChanged	5	アプリケーションの状態が変 化しました。	major
fscHaClClusterInfAvai lable	1	クラスタ情報があります。 InfoOperScope が表示されま す。	informational
fscHaClClusterInfNot Available	2	クラスタ情報が使用できなく なりました。InfoOperScope が表示されます。	major
fscHaClMonitorState Changed	3	クラスタ監視の状態が変化し ました。	major
fscHaClResourceStat eChanged	6	リソースの状態が変化しました。	minor
fscHaClSystemState Changed	4	システムの状態が変化しました。	critical

表 36: FSC-HACL-MIB traps

WSA-TRAP-MIB からのトラップ (wsatrap.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.41

トラップ名	ID	意味	重要度
testTrap	600	サーバからのテストトラップ(エラーなし)。	informational
wsaAgentStart	5	WsaAgent が開始しました。	informational
wsaControllerHardwareD efectSet	307	コントローラハードウェア の故障が発生しました。	critical
wsaControllerHardwareE rrorSet	308	コントローラハードウェア のエラーが発生しました。	critical
wsaControllerRepair	309	コントローラが修復されま した。	minor
wsaDefectRepair	7	故障が修復されました。	minor
wsaDROperationStarted	312	DR 処理が開始しました。	informational
wsaDROperationFinishe d	313	DR 処理が終了しました。	informational
wsaEnvironmentHardwar eDefectSet	301	環境ハードウェアの故障が 発生しました。	critical
wsaEnvironmentHardwar eErrorSet	302	環境ハードウェアのエラー が発生しました。	critical
wsaEnvironmentRepair	303	環境コンポーネントが修復 されました。	minor
wsaErrorRepair	6	エラーが修復されました。	minor
wsaGenLogMessage	900	サーバの 1 つのモジュール にエラーが発生しました。	informational
wsaGenLogMessageInfo	910	サーバの 1 つのモジュール にエラーが発生しました。	informational
wsaGenLogMessageCriti cal	913	サーバの 1 つのモジュール にエラーが発生しました。	critical
wsaGenLogMessageMaj or	912	サーバの 1 つのモジュール にエラーが発生しました。	major

表 37: WSA-TRAP-MIB traps

トラップ名	ID	意味	重要度
wsaGenLogMessageMin or	911	サーバの 1 つのモジュール にエラーが発生しました。	minor
wsaHardwareActiveSet	315	ハードウェア有効が設定さ れました。	informational
wsaHardwareDeactiveSe t	314	ハードウェア無効が設定さ れました。	critical
wsaHWComponentAttac hed	316	ハードウェアコンポーネン トが接続されました。	informational
wsaHWComponentDetac hed	317	ハードウェアコンポーネン トが接続解除されました。	informational
wsaLarHardwareDefectS et	1	ハードウェアの故障が発生 しました。	critical
wsaLarHardwareDefectUnset	2	ハードウェアの故障が修復 されました。	informational
wsaLarHardwareErrorSet	3	ハードウェアエラーが発生 しました。	critical
wsaLarHardwareErrorUn set	4	ハードウェアエラーが修復 されました。	informational
wsaLUNStateChanged	101	LUN の状態が変更されま した。	critical
wsaMonitoringRuleInitiali zed	311	EEM ルールが初期化されました。	minor
wsaMonitoringRuleMatch ed	310	EEM ルールが照合されま した。	informational
wsaNodeStatusIntegrate d	24	ノードが統合されました。	informational
wsaNodeStatusNotavail	25	ノードを使用できません。	critical
wsaNodeStatusNotrunnin	26	ノードが実行されていませ ん。	critical
wsaRAIDControllerDefec t	102	RAID コントローラの故障 が発生しました。	critical
wsaRAIDDiskDefect	103	RAID ディスクの故障が発 生しました。	critical

表 37: WSA-TRAP-MIB traps

トラップ名	ID	意味	重要度
wsaStorageHardwareDef ectSet	304	ストレージハードウェアの 故障が発生しました。	critical
wsaStorageHardwareErr orSet	305	ストレージハードウェアの エラーが発生しました。	critical
wsaStorageRepair	306	ストレージコンポーネント が修復しました。	minor

表 37: WSA-TRAP-MIB traps

5.3.14 PXRE からのトラップ (dec.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.36.2.15.21

この項には、PXRE からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
cacheBatteryFailureTrap	7	コントローラキャッシュ バッテリーが失敗しまし た。キャッシュバッテリー を交換するか、充電してく ださい。	major
cacheBattery InformationTrap	9	コントローラキャッシュ バッテリーの状態は 「 GOOD 」です。	informational
cacheBatteryLowTrap	8	コントローラキャッシュ バッテリーの状態は 「LOW」です。キャッシュ バッテリーを交換するか、 充電してください。	minor
communication FailureTrap	12	サブシステムとの通信が失敗しました。原因として、データパスの中断、通信LUNの障害、2台以上の電源の障害、2台以上のマンの失敗、温度超過、両方のコントローラの失敗が考えられます。	critical

表 38: PXRE からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
communicationInformatio nTrap	13	サブシステムとの通信が回 復しました。	informational
controllerFailureTrap	14	サブシステムのセカンダリコントローラが失敗しまた。コントローラを交換してください。原因として、PCMCIAメモリカードが取り出された、コントローラが物理的に取り外された、実際にハードウェアが故障したことが考えられます。	major
controllerInformationTrap	15	サブシステムのセカンダリ コントローラが復元されま した。	informational
diskFailureTrap	1	ディスクドライブが失敗しまって、カードライブが失敗では、アイスクでされまで、ディスクディスクディスクが、名前のでは、ポートのといい、をでは、コードのは、カードののでは、カーゲットのは、はポートののでイスクでは、カーゲットのは、LUNののでイスクです。 DISK30300 はポート3、ターゲットの3、LUNののディスクです。	major

表 38: PXRE からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
diskInformationTrap	2	ディスクドライブが復元されました。ディスクの位置はディスク名で指定されます。名前の中の番号は、ポート、ターゲット、コントローラペアの LUN を示します。	informational
		 DISK10100 はポート 1、ターゲット 01、LUN 00のディスクです。 DISK30300 はポート 3、ターゲット 03、LUN 00のディスクです。 	
externalInputFailureTrap	20	ユーザ定義の EMU への外 部入力は失敗を示します。 状態が「FAILURE」の場 合、ユーザ定義の外部入力 デバイスの 1 つが問題を報 告しています。	major
externalInput InformationTrap	21	ユーザ定義の EMU への外 部入力はリカバリを示して います。	informational
fanFailureTrap	5	指定された場所のファンが 失敗しました。ファンを交 換してください。	major
fanInformationTrap	6	指定された場所のファンが 修復されました。	informational
lunFailureTrap	16	LUN が失敗し、オフラインになりました。原因として、失敗した LUN を構成するディスクが多すぎる、OS がその他の理由で LUNと通信できなくなったことが考えられます。	critical

表 38: PXRE からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
lunInformationTrap	19	再構築プロセスが正常に完 了したため、LUN が最適 化されました。	informational
IunReconstructTrap	17	LUN が再構築プロセスを開始しましたが、通常原因とのできます。原因として、セリアをはなったがではないではないではないではないではないがではないがではないがではないがでは、では、では、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きないでは、ないでは、ないでは、ないではないでは、ないではないでは、ないではないではないではないではないではないではないではないではないではないでは	minor
IunReducedTrap	18	メンバーディスクデバイス が失敗したため、LUN が 非冗長になりました。失敗 したディスクデバイスを交 換して、スペアをシステム に追加して再構築を行って ください。	major
powerSupplyFailureTrap	3	指定された場所の電源ユニットが失敗しました。電源ユニットを交換してください。	major
powerSupply InformationTrap	4	電源ユニットが回復しました。	informational
temperature InformationTrap	11	温度センサが、 「WARNING」しきい値を 下回る温度を示していま す。	informational
temperatureOver ThresholdTrap	10	温度センサが 「WARNING」しきい値を 上回りました。用途に応じ て、周辺温度を下げるか、 または内部しきい値を上げ てください。	major

表 38: PXRE からのトラップ

5.3.15 RAID Adapter からのトラップ (Megaraid.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.16.1.1.200

この項には、RAID Adapter からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
rtBatteryMissing	9020	アダプタ %d: バッテリーモ ジュールがありません。	informational
rtBattery TemperatureHigh	9022	アダプタ %d: バッテリーモジュールの温度が危険しきい値を超過しました。	informational
rtBatteryVolatageLow	9021	アダプタ %d: バッテリーモ ジュールの電圧が低下して います。	informational
rtCheck ConditionStatus	9018	アダプタ %d、チャネル %d、ターゲット %d: Sense_Key-0x%x ASC- 0x%x ASCQ-0x%x でコマ ンドが完了しました。	informational
rtCheck ConsistencyAborted	9010	アダプタ %d、論理ドライブ %d: 一貫性チェックがユーザによって中断されました。	informational
rtCheck ConsistencyCompleted	9009	アダプタ %d、論理ドライブ %d: 一貫性チェックが完了しました。不整合は見つかりませんでした。	informational
rtCheck ConsistencyFailed	9012	アダプタ %d、論理ドライ ブ %d: 一貫性チェックが失 敗しました。	informational
rtCheck ConsistencyStarted	9008	アダプタ %d、論理ドライ ブ %d: 一貫性チェックが開 始しました。	informational
rtConfigUpdated	9001	アダプタ %d: 新しい構成が 書き込まれました。	informational

表 39: RAID Adapter からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
rtConsistency Corrected	9011	アダプタ %d、論理ドライブ %d: 一貫性チェック処理 が完了しました。不整合は 解消されました。	informational
rtInitializeAborted	9006	アダプタ %d、論理ドライ ブ %d: 初期化がユーザに よって中断されました。	informational
rtInitializeCompleted	9005	アダプタ %d、論理ドライ ブ %d: 初期化が正常に完了 しました。	informational
rtInitializeFailed	9007	アダプタ %d、論理ドライブ %d: 初期化が失敗しました。	informational
rtInitializeStarted	9004	アダプタ %d、論理ドライ ブ %d: 初期化が開始しまし た。	informational
rtLogicalDrive StateChange	9003	アダプタ %d、論理ドライ ブ %d: 状態が %s から %s に変化しました。	informational
rtNewDriveInserted	9019	アダプタ %d、チャネル %d、ターゲット %d: 新し いデバイスが挿入されまし た。	informational
rtPhysicalDrive StateChange	9002	アダプタ %d、チャネル %d、ターゲット %d: ドラ イブの状態が %s から %s に変化しました。	informational
rtPredictiveFailures Exceeded	9016	アダプタ %d、チャネル %d、ターゲット %d: 故障 の予兆を報告しました。ド ライブ識別文字列 = %s、 センスキー = 0x%x、ASC = 0x%x、ASCQ = 0x%x。	informational

表 39: RAID Adapter からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
rtPredictiveFailures False	9017	アダプタ %d、チャネル %d、ターゲット %d: 故障 の予兆しきい値の超過を報 告しました [FALSE]。ドラ イブ識別文字列 = %s、セ ンスキー = 0x%x、ASC = 0x%x、ASCQ = 0x%x。	informational
rtReconstruction Completed	9014	アダプタ %d、論理ドライブ %d: 再構築が正常に完了しました。	informational
rtReconstructionFailed	9015	アダプタ %d、論理ドライブ %d: 再構築が失敗しました。	informational
rtReconstruction Started	9013	アダプタ %d、論理ドライブ %d: 再構築が開始しました。	informational

表 39: RAID Adapter からのトラップ

5.3.16 RomPilot からのトラップ (Rompilot.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.2487

この項には、RomPilot からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
RomPilotColdReset	258	Phoenix RomPilot がコール ドシステムリセットの後に 読み込まれました。	informational
RomPilot DiagnosticReset	259	Phoenix RomPilot が診断システムリセットの後に読み込まれました。	informational
RomPilotFatalError	769	Phoenix RomPilot が致命的 エラーを検出しました。	informational
RomPilotGenericBoot	512	Phoenix RomPilot が汎用 ブートを通知しました (OS を読み込む直前)。	informational
RomPilotIDEBootReset	260	Phoenix RomPilot が IDE ブートシステムリセットの 後に読み込まれました。	informational
RomPilotOSStarted	1280	Phoenix RomPilot が OS が 開始したことを通知しまし た。	informational
RomPilot PostWarningError	771	Phoenix RomPilot が警告後 エラーを検出しました。	informational
RomPilotPressF1	770	Phoenix RomPilot が実行中 で、続行するには [F1] キーを押す必要がありま す。	informational
RomPilot UnspecifiedReset	256	Phoenix RomPilot が未指定 のシステムリセットの後に 読み込まれました(コール ドリセットを推定)。	informational

表 40: RomPilot からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
RomPilotWarmReset		Phoenix RomPilot がウォームシステムリセットの後に読み込まれました。	informational

表 40: RomPilot からのトラップ

5.3.17 ServerControl からのトラップ (SC.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.10.2

この項には、ServerControl からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
cabinetNotConfigured	623	キャビネットが構成されて いません。	informational
cabinetSwitchedOff	617	キャビネットの電源が切断 されました。	informational
cabinetSwitchedOn	618	キャビネットの電源が投入 されました。	informational
correctableMemError	643	訂正可能なメモリエラーが 発生しました。	minor
correctableMemError Addr	637	訂正可能なメモリエラーが address で発生しました。	minor
correctableMemError Bank	639	訂正可能なメモリエラーが bank で発生しました。	minor
correctableMemError Module	641	訂正可能なメモリエラーが module で発生しました。	minor
fanCriticalError	622	ファンが危険な状態です。 近い将来故障の可能性があ ります。	informational
fanError	601	ファンが故障しました。	critical
fanOk	629	ファンは正常です。	informational
frontDoorStatusChanged	646	フロント扉の状態が変化し ました。	informational

表 41: ServerControl からのトラップ (SC.mib)

トラップ名	ID	意味	重要度
housingOpenStatus Changed	647	筐体カバーの状態が変化し ました。	informational
internalError	620	サーバ管理コントローラー で内部エラーが発生しまし た。	informational
memErrorModuleFailing	669	メモリモジュールが故障し ました。	major
memErrorModule Prefailure	668	メモリモジュールの故障が 予測されます(故障予兆)。	major
memErrorModule Replaced	670	メモリモジュールが故障 し、ホットスペアメモリに 切り替わりました。	major
notEnoughCabinets	615	拡張記憶装置の実際の数 が、構成されている数を下 回っています。	major
powerOffTimeReached	645	電源切断時刻になりました。	informational
powerSupplyAdded	625	電源装置が取り付けられました。	informational
powerSupplyFailed	626	電源装置が故障しました。	major
powerSupplyOk	627	電源装置が動作を再開しました。	informational
powerSupplyRemoved	624	電源装置が取り外されました。	informational
powerSupplyStatus Critical	628	電源装置の稼動が不十分です。	critical
scbBBUNotdetected	614	BBU が構成されています が、BBU は検出されませ んでした。	informational
scbUnconfiguredBBU Detected	613	BBU が検出されましたが、 BBU は構成されていません。	informational

表 41: ServerControl からのトラップ (SC.mib)

トラップ名	ID	意味	重要度
scbUnconfiguredUPS Detected	611	UPS が検出されましたが、 UPS は構成されていません。	informational
scbUPSNotdetected	612	UPS が構成されています が、UPS は検出されませ んでした。	major
selftestError	609	サーバ管理コントローラー が故障しました。	critical
selftestWarning	608	セルフテスト中、サーバ管 理コントローラーにより軽 度の問題が検出されまし た。	minor
serverManagement Disabled	631	サーバ管理 BIOS が無効です。	informational
serverShutdown	621	サーバがシャットダウンさ れました。	informational
sieScBootCountZero	666	電源 ON 時にブートリトラ イカウンタが 0 になりま す。	major
sieScBootError	661	ブート可能な OS が見つか りません。	informational
sieScBootWatchdogExpir ed	662	ブート watchdog が期限切れです。	informational
sieScCpuPrefailure	673	CPU の故障が予測されます(故障予兆)。	major
sieScDiagnosticBoot	665	サーバはリセットされ、診 断ブートが可能になりまし た。	informational
sieScMessageLogFull	667	システムイベントログが一杯になりました。これ以上のメッセージはロギングできません。wrap-aroundログタイプではこのトラップは発行されません。	minor

表 41: ServerControl からのトラップ (SC.mib)

トラップ名	ID	意味	重要度
sieScMessageLog Warning	672	システムイベントログエン トリ数が、警告閾値を超え ました。	minor
sieScNoBootCpu	658	有効なブート CPU が見つ からないため、システム ブートが失敗しました。	informational
sieScPostError	659	電源投入セルフテスト (POST) でエラーが検出 されたため、システムブー トが失敗しました。	informational
sieScPowerFail	674	特定のキャビネットで DC 電源が故障しました。この 状態が発生すると、システ ムが停止する可能性があり ます。	critical
sieScPowerOn	657	サーバに電源が投入されました。	informational
sieScSetupEntered	660	BIOS セットアップが開始 されました。	informational
sieScSoftwareWatchdog Expired	663	ソフトウェア watchdog が 期限切れになりました。	informational
sieScUserAuthentication Failure	664	PPP、FTP、HTTP または telnet で、ユーザ認証失敗 が検出されました。	major
sniScCpuSpeedChanged	656	CPU 温度が高温となった ため、CPU スピードが変 更されました。	informational
sniScFanAdded	653	指定されたホットプラグ ファンが取り付けられまし た。	informational
sniScFanRemoved	654	指定されたホットプラグ ファンが取り外されまし た。	informational
sniScPowerSupply RedundancyLost	671	電源の冗長性が失われました。	minor

表 41: ServerControl からのトラップ (SC.mib)

トラップ名	ID	意味	重要度
sniScRedundant FanFailed	648	指定された冗長ファンが故 障しました。	major
sniScRedundant PowerSupplyFailed	649	冗長ホットリプレース電源 が故障しました。	major
sniScShutdown Cancelled	655	サーバのシャットダウンが ユーザによりキャンセルさ れました。	informational
sniScVoltageOk	650	電源装置の電圧が再び正常 範囲内に戻りました。	informational
sniScVoltageTooHigh	652	電源装置の電圧が高すぎます。	critical
sniScVoltageTooLow	651	電源装置の電圧が低すぎます。	critical
svCommunication Established	636	サーバ管理コントローラー との通信が確立されまし た。	informational
svCommunicationFailure	610	サーバ管理コントローラー との通信が切断されまし た。	critical
tempCritical	604	温度が危険レベルに達しました。	critical
tempOk	602	温度は正常範囲内です。	informational
tempSensorBroken	630	温度センサが故障しているか、接続されていません。	major
tempSensorOk	635	温度センサが動作を再開し ました。	informational
tempWarn	603	温度が警告レベルに達しました。	major
testTrap	600	トラップ接続を確認するた めのテストトラップです。	informational
tooManyCabinets	616	ストレージの実際の数が、 構成されている数を超えて います。	minor

表 41: ServerControl からのトラップ (SC.mib)

トラップ名	ID	意味	重要度
trapAcFail	632	AC 電源が故障しました。	critical
trapDuplicateCabinetId	633	2 つまたはそれ以上のキャ ビネット(サーバまたはス トレージ)が同じ ID を 持っています。	major
trapEventLog	634	エラーが記録されました。 詳細は、サーバ管理のイイント/エラーログ(復イインをご覧ください。このイントは、サーバ管理エージェント起動前に、特定の発生した場合や、特定の場りで発生した場合であります。	major
trapOnBattery	606	AC 電源が故障しています。 キャビネットはバッテリー電源で作動しています。 UPS はバッテリー電源温 たはバックアップ電源ユニット(BBU)からこので作動しています。 で作動していまってのが電があるこのがであるまで、インスでで、1分割に繰り返し送信があるます。	critical
trapOnMains	607	AC 電源は正常です。	informational
uncorrectableMemError	644	訂正不可能なメモリエラー が発生しました。	critical
uncorrectableMem ErrorAddr	638	訂正不可能なメモリエラー が address で発生しまし た。	critical
uncorrectableMemError Bank	640	訂正不可能なメモリエラー が bank で発生しました。	critical

表 41: ServerControl からのトラップ (SC.mib)

トラップ名	ID	意味	重要度
uncorrectableMemError Module	642	訂正不可能なメモリエラー が module で発生しまし た。	critical

表 41: ServerControl からのトラップ (SC.mib)

5.3.18 ServerControl からのトラップ (SC2.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.10.20

この項には、ServerControl からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
sc2TrapAcFail	2040	特定のキャビネットでメイン電源が故障しました。このトラップは、UPS または BBU を持たない拡張記憶装置でのみ発生します。サーバにはこのトラップを送信するだけの時間がありません。	critical
sc2TrapBatteryVoltage Prefail	2054	バッテリーの故障が予測さ れます。	major
sc2TrapBiosSelftest Error	2005	BIOS セルフテスト中に重 大なエラーが発生しまし た。このエラーに注目し、 エラーの原因を解決してく ださい。	critical

表 42: ServerControl からのトラップ (SC2.mib)

トラップ名	ID	意味	重要度
sc2TrapBootMessage LogEntry	2102	エラーメッセージがシステムボードのメッセージのよいに記録されました。このイベントは起動前にエラーが発生した場合や、特定の場合に発生する可能性が管理メセージログをご覧ください。	major
sc2TrapBootRetryCount Zero	2095	電源 ON 時にブートリトラ イカウンタが 0 になりまし た。	major
sc2TrapCabinetSwitche dOff	2090	キャビネットの電源が切断 されました。メインキャビ ネットの電源が切断された 場合は、このメッセージは 送信されません。	informational
sc2TrapCabinetSwitche dOn	2091	キャビネットの電源が投入されました。	informational
sc2TrapCommunication Established	2002	サーバ管理コントローラー との通信が再び確立されました。	informational
sc2TrapCommunication Failure	2001	サーバ管理コントローラー との通信が切断されまし た。	minor
sc2TrapControllerSelfte stError	2004	サーバ管理コントローラー のセルフテスト中にエラー が発生しました。	critical
sc2TrapControllerSelfte stWarning	2003	サーバ管理コントローラー のセルフテストの警告で す。	minor
sc2TrapCorrectableMe mErrorAddr	2060	特定のアドレスで訂正可能 なメモリエラーが検出され ました。	informational

表 42: ServerControl からのトラップ (SC2.mib)

トラップ名	ID	意味	重要度
sc2TrapCorrectableMe mErrorBank	2062	特定のバンクで訂正可能な メモリエラーが検出されま した。	informational
sc2TrapCorrectableMe mErrorModule	2064	特定のモジュールで訂正不 可能なメモリエラーが検出 されました。	informational
sc2TrapCorrectableMe mError	2066	場所は特定できませんが、 訂正可能なメモリエラーが 検出されました。	informational
sc2TrapCpuPrefail	2081	CPU の故障が予測されます(故障予兆)。	major
sc2TrapCpuSpeedChan ged	2080	CPU 温度が高温となった ため、CPU クロック周波 数が変更されました。	informational
sc2TrapDcFail	2041	特定のキャビネットで DC 電源が故障しました。 これはシステムの電源セン サ監視の結果です。このエ ラーが発生すると、システ ムが停止します。	critical
sc2TrapFanAdded	2010	指定されたホットプラグ ファンが取り付けられまし た。	informational
sc2TrapFanCritical	2013	指定されたファンが、近い 将来故障する可能性があり ます。	major
sc2TrapFanFailed	2014	指定されたファンが故障し ました。	critical
sc2TrapFanOk	2012	指定されたファンが正常に 戻りました。	informational
sc2TrapFanRemoved	2011	指定されたホットプラグ ファンが取り外されまし た。	informational
sc2TrapIntrusionAsserti on	2110	フロント扉または筐体カ バーが開かれました。	major

表 42: ServerControl からのトラップ (SC2.mib)

トラップ名	ID	意味	重要度
sc2TrapIntrusionChang ed	2112	フロント扉または筐体力 バーが開かれる、または閉 じられました。	major
sc2TrapIntrusionDeass ertion	2111	フロント扉または筐体カ バーが閉じられました。	informational
sc2TrapMemErrorModu leFailing	2069	メモリモジュールが故障し ました。	major
sc2TrapMemErrorModu lePrefail	2068	メモリモジュールの故障が 予測されます(故障予兆)。	major
sc2TrapMemErrorModu leReplaced	2070	メモリモジュールが故障 し、ホットスペアメモリに 切り替わりました。	major
sc2TrapMessageLogFul	2100	システムイベントログ (メッセージログ)が一杯 になりました。これ以上の メッセージはロギングでき ません。wrap-around ログ タイプではこのトラップは 発行されません。	minor
sc2TrapMessageLogW arning	2101	システムイベントログエン トリ数が、警告閾値を超え ました。	minor
sc2TrapOnBattery	2042	UPS はバッテリー電源またはバックアップ電源ユニット (BBU) からの電流で作動しています。このトラップは、メイン電源が復活するか、システムの電源が切断されるまで、1分おきに繰り返し送信されます。	critical
sc2TrapOnMains	2043	停電後、主電源が回復しました。	informational
sc2TrapPowerOffTimeR eached	2092	電源切断時間になりました。	informational

表 42: ServerControl からのトラップ (SC2.mib)

トラップ名	ID	意味	重要度
sc2TrapPowerSupplyAd ded	2030	1 台のホットリプレース電 源が取り付けられました。	informational
sc2TrapPowerSupplyCr itical	2033	電源の状態が危険な状態に 近づいています。	critical
sc2TrapPowerSupplyFa iled	2034	1 台のホットリプレース電 源が故障しました。	major
sc2TrapPowerSupplyOk	2032	電源が動作を再開しました。	informational
sc2TrapPowerSupplyR edundancyLost	2036	電源の冗長性 ID が無効になりました。	minor
sc2TrapPowerSupplyR emoved	2031	1 台のホットリプレース電 源が取り外されました。	informational
sc2TrapRedundantFan Failed	2015	指定された冗長ファンが故 障しました。	major
sc2TrapRedundantPow erSupplyFailed	2035	冗長ホットリプレース電源 が故障しました。	major
sc2TrapServerShutdow n	2093	サーバの電源切断を予告するメッセージです。	informational
sc2TrapSevereSystem Error	2006	重要問題発生後、システムが再起動されました。詳細情報は、サーバ管理メッセージログ(復旧ログ)をご覧ください。	critical
sc2TrapShutdownCanc elled	2094	サーバのシャットダウンが ユーザによりキャンセルさ れました。	informational
sc2TrapTempCritical	2022	指定した温度センサで温度 が危険レベルに達しまし た。可能であればシステム がシャットダウンされ、電 源が切断されます。	critical
sc2TrapTempOk	2020	指定した温度センサで温度 が正常範囲内に戻りまし た。	informational

表 42: ServerControl からのトラップ (SC2.mib)

トラップ名	ID	意味	重要度
sc2TrapTempSensorOk	2023	故障した温度センサが正常 に戻りました。	informational
sc2TrapTempSensorBr oken	2024	指定した温度センサが故障 しました。	major
sc2TrapTempWarning	2021	指定した温度センサで温度 が警告レベルに達しまし た。	major
sc2TrapTest	2000	トラップ接続を確認するた めのテストトラッです。	informational
sc2TrapUncorrectableM emError	2067	場所は特定できませんが、 訂正不可能なメモリエラー が検出されました。	critical
sc2TrapUncorrectableM emErrorAddr	2061	特定のアドレスで訂正不可 能なメモリエラーが検出さ れました。	critical
sc2TrapUncorrectableM emErrorBank	2063	特定のバンクで訂正不可能 なメモリエラーが検出され ました。	critical
sc2TrapUncorrectableM emErrorModule	2065	特定のモジュールで訂正不可能なメモリエラーが検出 されました。	critical
sc2TrapVoltageOk	2050	電源装置の電圧が再び正常 範囲内に戻りました。	informational
sc2TrapVoltageFailed	2053	電源装置の電圧が既定値外です。	critical
sc2TrapVoltageTooHigh	2052	電源装置の電圧が高すぎます。	critical
sc2TrapVoltageTooLow	2051	電源装置の電圧が低すぎます。	critical
sc2TrapDrvMonEventM essage	2150	ドライバ監視が通知イベン トを検出しました。	informational
sc2TrapDrvMonEventW arning	2151	ドライバ監視が警告イベン トを検出しました。	minor

表 42: ServerControl からのトラップ (SC2.mib)

トラップ名	ID	意味	重要度
sc2TrapDrvMonEventEr ror		ドライバ監視がエラーイベ ントを検出しました。	major

表 42: ServerControl からのトラップ (SC2.mib)

5.3.19 ServerView からのトラップ (ServerView.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.10.2

この項には、ServerView からのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
sniSvGenericTrap Forward	700	ServerView のアラーム信 号を受信しました。	informational
sniSvPagerOff	701	ポケットベルが電源切断されます。	informational
sniSvPassThrough TrapForward	703	イベントマネージャによっ て転送されたトラップで す。オリジナルのサーバ名 と重要度は保持されます。	informational
sniSvServerState Changed	702	サーバの状態(管理可能/ 不可能)が変更されたとき に、Operations Manager によって生成されます。	informational

表 43: ServerView traps

5.3.20 ServerView ステータスからのトラップ (Status.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231.2.10.2

この項には、ServerView ステータスからのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
sieStTrapStatusChanged	1100	サーバでシステムのステー	informational
		タスが変わりました。	

表 44: ServerView ステータスからのトラップ

5.3.21 テープドライブからのトラップ (tapealrt.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.7.1

この項には、テープドライブからのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap1	1	テープドライブにデータ読 み取りの問題があります。 損失したデータはありませ んが、テープのパフォーマ ンスが低下しています。	minor
tapeAlertTrap2	2	テープドライブにデータ書き込みの問題があります。 損失したデータはありませんが、テープ容量が減少しています。	minor
tapeAlertTrap3	3	データの読み取りまたは書き込み中に、ドライブで解消 d けいないエラーが発生したため、処理が停止しています。	minor

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap4	4	データにリスクがあります。 1. 必要なデータをこのテープからコピーします。 2. このテープは今後使用しないでください。 3. 別のテープで処理を再開します。	critical
tapeAlertTrap5	5	テープが破損しているか、 またはドライブが故障して います。テープドライブの 供給元のサポートに連絡し ます。	critical
tapeAlertTrap6	6	テープが故障したバッチから派生しているか、またはテープドライブが故障しています。 1. 良好なテープを使用してドライブをテストしてください。 2. 問題が解決しない場合は、テープドライブの供給元のサポートに連絡してください。	critical
tapeAlertTrap7	7	テープカートリッジが計算された寿命に達しました。 1. 必要なデータを別のテープにコピーします。 2. 古いテープを廃棄します。	minor

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap8	8	テープカートリッジがデータ用ではありません。テープにバックアップしたデータにリスクがあります。カートリッジをデータ用テープに交換してください。	minor
tapeAlertTrap9	9	書き込み保護されたカートリッジに書き込もうとしています。書き込み保護を解除するか、または別のテープを使用してください。	critical
tapeAlertTrap10	10	テープドライブが使用中なのでカートリッジを取り出せません。処理が完了するまで待機してから、カートリッジを取り出してください。	informational
tapeAlertTrap11	11	ドライブ内のテープはク リーニングカートリッジで す。バックアップまたはリ ストアするには、データ用 テープを挿入してくださ い。	informational
tapeAlertTrap12	12	このドライブでサポートされていないタイプのカート リッジを取り付けようとしています。	informational
tapeAlertTrap13	13	ドライブ内のテープがスナップされたため、処理が 失敗しました。 1. 古いテープを廃棄します。 2. 別のテープで処理を再開します。	critical

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap14	14	ドライブ内のテープがス ナップされたため、処理が 失敗しました。	critical
		 テープカートリッジを 抽出しようとしないで ください。 テープドライブの供給 元のサポートに連絡し ます。 	
tapeAlertTrap15	15	テープカートリッジ内のメ モリが失敗したため、パ フォーマンスが低下してい ます。カートリッジを今後 のバックアップ処理に使用 しないでください。	minor
tapeAlertTrap16	16	テープドライブが書き込み または読み込み操作中に テープカートリッジが手動 で取り出されたため、処理 が失敗しました。	critical
tapeAlertTrap17	17	読み取り専用のカートリッジがこのドライブに取り付けられました。カートリッジは書き込み保護として表示されます。	minor
tapeAlertTrap18	18	テープカートリッジ上の ディレクトリが破損してい ます。ファイル検索のパ フォーマンスが低下しま す。	minor

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap19	19	テープカートリッジが寿命 に近づいています。以下の ことを推奨します。	informational
		 次のバックアップには別のテープカートリッジを使用します。 データのリストアが必要となる場合に備えて、このテープカートリッジを安全な場所に保管します。 	
tapeAlertTrap20	20	テープドライブのクリーニングが必要です。 1. 処理が停止している場合は、テープを取りリーニングします。 2. 処理が停止していない場合は、完テイブするフリーニング・リーニングします。	critical
tapeAlertTrap21	21	テープドライブを日常的に クリーニングする必要があ ります。 1. 現在の処理が終わるま で待ちます。 2. クリーニングカート リッジを使用します。	minor

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap22	22	テープドライブで最後に使用したクリーニングカートリッジが消耗していました。 1. 消耗したクリーニングカートリッジを廃棄します。 2. 現在の処理が終わるまで待ちます。 3. 新しいクリーニングカートリッジを使用します。	critical
tapeAlertTrap23	23	テープドライブで最後に使用したクリーニングカートリッジが無効なタイプでした。 1. このクリーニングカートリッジはこのドライブで使用しないでください。 2. 現在の処理が終わるまで待ちます。 3. 有効なクリーニングカートリッジで用してください。	critical
tapeAlertTrap29	29	テープドライブの定期保守が必要です。テープドライブのユーザマニュアルでデバイス固有の定期保守タスクを確認するか、またはテープドライブの供給元のサポートに連絡してください。	minor

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap30	30	テープドライブにハード ウェア故障があります。	critical
		 テープまたはマガジンを取り出します。 ドライブをリセットします。 	
		3. 処理を再開します。	
tapeAlertTrap31	31	テープドライブにハード ウェア故障があります。	critical
		 テープドライブをオフにしてから再度オンにします。 処理を再開します。 	
		3. 問題が解決しない場合 は、テープドライブの 供給元のサポートに連 絡してください。	
tapeAlertTrap32	32	テープドライブにホストイ ンターフェースの問題があ ります。	minor
		 ケーブルとケーブル接続を確認します。 処理を再開します。 	
tapeAlertTrap33	33	処理が失敗しました。	critical
		 テープまたはマガジンを取り出します。 テープまたはマガジンを挿入し直します。 	
		を挿入し直します。 3. 処理を再開します。	

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap34	34	このテープドライブに適していないファームウェアあを使用しようとしたため、ファームウェアのダウンロードが失敗しました。正しいファームウェアを取得して、もう一度試してください。	minor
tapeAlertTrap35	35	テープドライブ内部の環境 条件が、湿度仕様を超過し ています。	minor
tapeAlertTrap36	36	テープドライブ内部の環境 条件が、温度仕様を超過し ています。	minor
tapeAlertTrap37	37	テープドライブへの電圧供 給が仕様を超過していま す。	minor
tapeAlertTrap38	38	テープドライブのハード ウェア故障が予測されまし た。テープドライブの供給 元のサポートに連絡しま す。	critical
tapeAlertTrap39	39	テープドライブにハード ウェア故障がある可能性が あります。拡張診断を実行 して、問題を確認して診断 してください。拡張診断テ ストを実行するデバイス 有の手順について、テープ ドライブのユーザマニュア ルで確認してください。	minor

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap40	40	チェンジャーメカニズムが テープドライブと通信できません。 1. オートローダをオフにしてからオンにします。 2. 処理を再開します。 3. 問題が解決しない場合は、データンドライブのませ	critical
		供給元のサポートに連 絡してください。	
tapeAlertTrap41	41	以前のハードウェア故障に よってテープがオートロー ダ内に残っています。	critical
		 空のマガジンを挿入して故障を修復します。 故障が修復されない場合は、オートローダをオフにしてからもうー度オンにします。 	
		3. 問題が解決しない場合 は、テープドライブの 供給元のサポートに連 絡してください。	
tapeAlertTrap42	42	オートローダのメカニズム に問題があります。	minor

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap43	43	オートローダのドアが開い ているため、処理が失敗し ました。	critical
		 オートローダのドアから障害物を取り除きます。 マガジンを取り出してもう一度取り付けてください。 	
		3. 故障が修復されない場合は、オートローダをオフにしてからもう一度オンにします。 4. 問題が解決しない場合は、テープドライブの	
		供給元のサポートに連 絡してください。	
tapeAlertTrap44	44	オートローダにハードウェ ア故障があります。	critical
		1. オートローダをオフに してからもう一度オン にします。	
		2. 処理を再開します。 3. 問題が解決しない場合は、テープドライブの供給元のサポートに連絡してください。	
tapeAlertTrap45	45	オートローダはマガジンな しで動作できません。	critical
		 マガジンをオートロー ダに挿入します。 処理を再開します。 	

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap46	46	チェンジャーメカニズムの ハードウェア故障が予測さ れました。テープドライブ の供給元のサポートに連絡 します。	minor
tapeAlertTrap256	256	ライブラリメカニズムがドライブと通信できません。 1. ライブラリをオフにしてからオンにします。 2. 処理を再開します。 3. 問題が解決しない場合は、ライブラリの供給元のサポートに連絡してください。	critical
tapeAlertTrap257	257	ライブラリメカニズムに問題があります。問題が解決しない場合は、ライブラリの供給元のサポートに連絡してください。	minor
tapeAlertTrap258	258	ライブラリにハードウェア 故障があります。 1. ライブラリをリセット します。 2. 処理を再開します。デ バイスをリセットする ためのデバイは、ライ ブラリのユーザマニュ アルを確認してください。	critical

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap259	259	ラがあいます。 1. では、 フリリングでは、 フリリングでは、 フリリングでは、 フリックでは、 フリックでは、 フリックでは、 フリックでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	critical
tapeAlertTrap260	260	ライブラリメカニズムに ハードウェオす。拡張診断を実行して、ださま問題をでいる を実行しているではない。 では、ただするにしてを でががれているにしているがでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	minor
tapeAlertTrap261	261	ライブラリにホストイン ターフェースの問題があります。 1. ケーブルとケーブル接続を確認します。 2. 処理を再開します。	critical
tapeAlertTrap262	262	ライブラリのハードウェア 故障が予測されました。ラ イブラリの供給元のサポー トに連絡してください。	minor

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap263	263	ライブラリの定期保守が必要です。デバイス固有の定期保守タスクについてライブラリのユーザマニュアルを確認するか、またはライブラリの供給元のサポートに連絡してください。	minor
tapeAlertTrap264	264	ライブラリ内部の一般環境 条件が、湿度仕様を超過し ました。	critical
tapeAlertTrap265	265	ライブラリ内部の一般環境 条件が、温度仕様を超過し ました。	critical
tapeAlertTrap266	266	ライブラリへの電圧供給が 仕様を超過しています。電 源ユニットの潜在的な問題 か、または冗長電源の故障 があります。	critical
tapeAlertTrap267	267	以前のハードウェア故障に よって、カートリッジがラ イブラリ内に残っていま す。	critical
		1. 空のマガジを挿入しているでは、 でのではでいるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる。 できる できる はい いっぱん しょう はい いっぱん しょう はい いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱ	

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap268	268	ドライブにカートリッジを 取り出す際の、またはライ ブラリメカニズムにカート リッジをスロットから取 出す際の潜在的な問題が ります。問題が解決しない 場合は、ライブラリの供給 元のサポートに連絡してく ださい。	minor
tapeAlertTrap269	269	ライブラリメカニズムに、 カートリッジをスロットに 配置する際の潜在的な問題 があります。問題が解決し ない場合は、ライブラリの 供給元のサポートに連絡し てください。	minor
tapeAlertTrap270	270	ドライブまたはライブラリ メカニズムに、カートリッ ジの取り付け、または互換 性のないカートリッジの潜 在的な問題があります。	minor
tapeAlertTrap271	271	ライブラリのドアが開いているため、処理が失敗しました。 1. ライブラリのドアから障害物を取り除きます。 2. ライブラリのドアを閉めます。 3. 問題が解決しない場合は、ライブラリの供給元のサポートに連絡してください。	critical
tapeAlertTrap272	272	ライブラリのメディアイン ポート / エクスポートメー ルスロットに機械的な問題 があります。	critical

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap273	273	ライブラリはマガジンなし で動作できません。	critical
		 マガジンをライブラリ に挿入します。 処理を再開します。 	
tapeAlertTrap274	274	ライブラリのセキュリティ が侵害されました。	minor
tapeAlertTrap275	275	ライブラリのセキュリティ モードが変更されました。 ライブラリがセキュアモー ドになったか、またはライ ブラリがセキュアモードを 終了しました。	informational
tapeAlertTrap276	276	ライブラリが手動でオフラ インになり、使用できなく なりました。	informational
tapeAlertTrap277	277	ライブラリ内部のドライブ がオフラインにされまし た。	informational
tapeAlertTrap278	278	ライブラリメカにズムの バーコードラベルまたはス キャナハードウェアに潜在 的な問題があります。問題 が解決しない場合は、ライ ブラリの供給元のサポート に連絡してください。	minor

表 45: テープからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
tapeAlertTrap279	279	に不整合が検出されました。	critical
		 ライブラリのインベストリをやり直します。 処理を再開します。ライブラリ直すための具体的な手順について、ーザマニュアルまたは 	
		ハードウェアのユーザ マニュアルを確認して ください。	
tapeAlertTrap280	280	この時点で無効なライブラ リ処理が試行されました。	minor

表 45: テープからのトラップ

5.3.22 teamserver (Fujitsu) からのトラップ

この項では、teamserver(Fujitsu)からのトラップについて説明します。

ASM PRIVATE COMMIB からのトラップ (Asmpro.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.3764.3

トラップ名	ID	意味	重要度
trapACFail	13	AC 電源が失敗しました。	major
trapAssetChange	23	資産が変更されました。	major
trapBatteryFail	15	UPS バッテリーが失敗し ました。	major
trapBusUtilization	8	バス使用率がしきい値を超 過しました。	major
trapBiosEventLog	20	BIOS に新しいイベントロ グがあります。	major
trapBiosEventLog Utlization	21	BIOS イベントログ使用率 がしきい値を超過していま す。	major
trapChassisIntrusion	16	シャーシ侵入が発生しました。	major
trapCPUAbnormal	22	CPU に内部エラーがあり ます。	major
trapCPUUtilization	7	CPU 使用率がしきい値を 超過しました。	major
trapECC1BitError	3	EEC 1 ビットエラーが発生 しました。	major
trapECCMBitError	4	EEC マルチビットエラー が発生しました。	critical
trapFanStop	5	いずれかのファンが動作を 停止しました。	major
trapFuseFail	17	ヒューズが失敗しました。	major
trapMemoryUtilization	9	メモリ使用率がしきい値を 超過しました。	major

表 46: ASM PRIVATE COMMIB からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
trapNICCounter	11	NIC 統計カウンタがしきい 値を超過しました。	major
trapPowerFanFail	14	いずれかの電源サブシステ ムファンが失敗しました。	major
trapPSFail	12	いずれかの電源ユニットが 失敗しました。	major
trapRPSFail	18	冗長電源ユニットが失敗し ました。	major
trapRPSFanFail	19	冗長電源ユニットファンが 失敗しました。	major
trapTemperatureCritical	2	温度が 2 次レベルしきい値 を超過しました。	critical
trapVoltage	6	いずれかの電圧読み取り値 が安全動作範囲を超過して います。	major
trapVolumeUtilization	10	ボリューム使用率がしきい 値を超過しています。	major

表 46: ASM PRIVATE COMMIB からのトラップ

LDCM MIB からのトラップ (Ldcm.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.343.2.5.1.2

トラップ名	ID	意味	重要度
IdcmCriticalTrap	5	マネージャが重大度「危 険」のイベントを報告しま した。	critical
IdcmFatalTrap	6	マネージャが重大度「致命的」のイベントを報告しました。	critical
ldcmInfoTrap	2	マネージャが「情報」イベントを報告しました。	informational
IdcmOkTrap	3	マネージャが重大度「OK」 のイベントを報告しまし た。	informational
IdcmUnknownTrap	1	マネージャが「不明」のイ ベントを報告しました。	informational
IdcmWarningTrap	4	マネージャが重大度「警告」のイベントを報告しました。	minor

表 47: LDCM MIB からのトラップ

LDSM MIB からのトラップ (Ldsm.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.343.2.5.1.3

トラップ名	ID	意味	重要度
IdsmCriticalTrap	4	マネージャが「Critical」 エラークラスのイベントを 報告しました。	critical
IdsmInformationalTrap	2	マネージャが 「Informational」エラーク ラスのイベントを報告しま した。	informational

表 48: LDSM MIB からのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
ldsmOkTrap	1	マネージャが「 OK 」エ ラークラスのイベントを報 告しました。	informational
IdsmWarningTrap	3	マネージャが「 Warning 」 エラークラスのイベントを 報告しました。	minor

表 48: LDSM MIB からのトラップ

5.3.23 スレッシュホールドからのトラップ (Trap.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.231

この項には、スレッシュホールドからのトラップがアルファベット順に記載されています。

トラップ名	ID	意味	重要度
snilnvDeltaTrap Underflow	131	相対閾値の下限を超えました。このトラップは、投じられた変数の1つが、ユーザに指定された範囲外であることを意味します。変数は snilnvPollAlarm フィールドに相対閾値を超えました。	informational
snilnvPollDeltaExceed	130	相対閾値を超えました。このトラップは、投じられた変数の1つが、ユーザに指定された範囲外であることを意味します。変数はsnilnvPollAlarmフィールドに相対閾値を超えました。	informational

表 49: スレッシュホールドからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
sniInvPollTrapExceed	128	相対閾値を超えました。このトラップは、投じられた変数の1つが、ユーザに指定された範囲外であることを意味します。変数はsnilnvPollAlarmフィールドに相対閾値を超えました。	informational
sniInvPollTrapUnderflow	129	相対閾値の下限を超えました。このトラップは、投じられた変数の1つが、ユーザに指定された範囲外であることを意味します。変数は snilnvPollAlarm フィールドに相対閾値を超えました。	informational
snilnvTrapInvalid	132	閾値が無効になりました。	informational
sniInvTrapValid	133	閾値が有効になりました。	informational
sniNTAlert	304	NT アラートメッセージが イベントログに書き込まれ ました。	informational
sniNTChangeSecurity	302	セキュリティが変更されま した。	informational
sniNTChangeTime	305	時刻の変更または、不均衡 な時刻の調整が行われまし た。	informational
sniNTDownServer	300	サーバをダウンします。	informational
sniNTEventLogError	330	イベントログにエラーエン トリが書き込まれました。	informational
sniNTEventLogFailure	334	イベントログに、監査失敗 エントリが書き込まれまし た。	informational
sniNTEventLog Information	332	イベントログに、情報エン トリが書き込まれました。	informational

表 49: スレッシュホールドからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
sniNTEventLogSuccess	333	イベントログに、監査成功 エントリが書き込まれまし た。	informational
sniNTEventLogWarning	331	イベントログに、警告エン トリが書き込まれました。	informational
sniNTFileChangeAttr	322	ファイルまたはディレクト リの属性が変更されまし た。	informational
sniNTFileChange DirName	321	ディレクトリ名が変更、作成、または削除されました。	informational
sniNTFileChangeLast Write	324	ファイルの更新時刻が変更 されました。	informational
sniNTFileChangeName	320	ファイル名が変更、作成、 または削除されました。	informational
sniNTFileChange Security	325	ファイルのセキュリティが 変更されました。	informational
sniNTFileChangeSize	323	ファイルサイズが変更され ました。	informational
sniNTLoginUser	301	ユーザがサーバにログイン しました。	informational
sniNTRegChangeAttr	311	レジストリのキーまたはそ のサブツリーの属性が変更 されました。	informational
sniNTRegChangeLast Write	312	レジストリのキーまたはそ のサブツリーへの更新時刻 が変更されました。	informational
sniNTRegChangeName	310	レジストリのキー名が変更 されました。	informational
sniNTRegChange Security	313	レジストリのキーまたはそ のサブツリーのセキュリ ティが変更されました。	informational
sniNTTrusteeChange	303	サーバで、トラスティが変 更されました。	informational

表 49: スレッシュホールドからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
sniNWActivateScreen	014	サーバで、画面が活性化されました。	informational
sniNWAlert	044	Netware アラートメッセー ジがコンソールに書き込ま れました。	informational
sniNWAllocate Connection	037	接続が割り当てられました。	informational
sniNWChangeSecurity	013	サーバでセキュリティが変 更されました。	informational
sniNWChangeTime	051	時刻の調整が行われました。	informational
sniNWClearConnection	009	接続が作成されました。	informational
sniNWCloseFile	050	ファイルがクローズされま した。	informational
sniNWCloseScreen	021	サーバで画面が閉じられました。	informational
sniNWCreateBinderyObj	011	バインダリオブジェクトが 作成されました (NetWare)。	informational
sniNWCreateObject	046	ディレクトリサービスオブ ジェクトが作成されました (NetWare)。	informational
sniNWCreateProcess	028	プロセスが生成されまし た。	informational
sniNWDataMigration	041	ファイルデータが移動され ました。	informational
sniNWDataDeMigration	042	ファイルデータが移動先から復元されました。	informational
sniNWDeactivateScreen	018	サーバ上の画面が非活性化 されました。	informational
sniNWDeleteBinderyObj	012	バイナリオブジェクトが削 除されました(NetWare)。	informational

表 49: スレッシュホールドからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
sniNWDeleteObject	047	ディレクトリサービスオブ ジェクトが削除されました (NetWare)	informational
sniNWDestroyProcess	029	プロセスが破壊されまし た。	informational
sniNWDownServer	004	サーバをダウンします。	critical
sniNWExitToDos	007	サーバは DOS に抜けます。	critical
sniNWKeyWasPressed	017	サーバでキーが押されまし た。	informational
sniNWLoginUser	010	ユーザがサーバにログイン しました。	informational
sniNWLogoutConnection	038	ユーザがサーバからログア ウトしました。	informational
sniNWMLIDDeRegister	040	Multiple Link Interface Driver (MLID) がサーバから チェックアウトしました。	informational
sniNWMLIDRegister	039	Multiple Link Interface Driver (MLID) がサーバに登 録されました。	informational
sniNWModifyDirEntry	022	サーバでディレクトリエン トリが変更されました。	informational
sniNWModule Loaded	027	モジュール(NLM など) が読み込まれました。	informational
sniNWModuleUnloaded	009	モジュール(NLM など) が読み込まれていません。	informational
sniNWNewPublic	032	新規パブリックシンボルが 登録されました。	informational
sniNWNoRelinquish Control	023	NLM モジュールが制御を 放棄していません。	critical
sniNWOpenScreen	020	サーバ上で画面が表示されました。	informational
sniNWProtocolBind	033	MLID にプロトコルがバインドされました。	informational

表 49: スレッシュホールドからのトラップ

トラップ名	ID	意味	重要度
sniNWProtocolUnbind	034	MLID からプロトコルがア ンバインドされました。	warning
sniNWQueueAction	043	キューが活性化、非活性 化、作成、または削除され ました。	informational
sniNWRenameObject	048	ディレクトリサービスオブ ジェクトがリネームされま した(NetWare)。	informational
sniNWSysVolume Dismounted	001	サーバでシステムボリュー ムがディスマウントされま した。	critical
sniNWThreadSwitch	025	スレッドが切り替えられま した。	informational
sniNWTrusteeChange	019	サーバでトラスティが変更 されました。	informational
sniNWUpdateCursor	016	カーソル位置が更新されま した。	informational
sniNWUpdateScreen	015	サーバ上の画面が更新されました。	informational
sniNWValueChanged	049	ディレクトリサービスオブ ジェクトの値が変更されま した(NetWare)。	informational
sniNWVolSysMounted	000	システムボリュームがマウ ントされました。	informational
sniNWVolume Dismounted	003	サーバでボリュームがディ スマウントされました。	informational
sniNWVolumeMounted	002	ボリュームがマウントされ ました。	informational

表 49: スレッシュホールドからのトラップ

5.3.24 UPS からのトラップ (Upsman.mib)

MIB-OID: 1.3.6.1.4.1.1356

この項には、UPS からのトラップがアルファベット順に記載されています。

UPS からのトラップ1

トラップ名	ID	意味	重要度
communication Established	4	UPS との通信を確立しました。	informational
communicationLost	1	UPS との通信が切断されました。	critical
powerRestored	5	UPS の通常電源が回復しました。	informational
testCompleted	8	UPS テストが完了しまし た。	informational
testStarted	7	UPS テストが開始されま した。	informational
upsOnBattery	6	UPS がバッテリー電源に 切り替わりました。	major
upsOverload	2	UPS で、処理能力の 100% を超える負荷が検出されま した。	critical
upsTurnedOff	3	マネージャにより UPS の 電源が切断されました。	major

表 50: UPS からのトラップ 1

UPS traps 2

トラップ名	ID	意味	重要度
boostOn	6	UPS のブースターに電源 が投入されました。	major
communication Established	8	UPS との通信を確立しました。	informational

表 51: UPS traps 2

トラップ名	ID	意味	重要度
communicationLost	1	UPS との通信が切断されました。	critical
lowBattery	7	バッテリーが低下してお り、まもなく空になりま す。	critical
powerRestored	9	UPS の通常電源が回復しました。	informational
returnFromLowBattery	11	UPS はバッテリー低下状態から回復しました。バッテリーは正常です。	informational
upsDiagnosticsFailed	3	UPS の内部診断チェック に失敗しました。	critical
upsDiagnosticsPassed	10	UPS は内部診断チェック に合格しました。	informational
upsDischarged	4	UPS は今放電を終えたと ころです。	critical
upsOnBattery	5	UPS がバッテリー電源に 切り替わりました。	major
upsOverLoad	2	UPS で、処理能力の 100% を超える負荷が検出されま した。	critical
upsRebootStarted	15	UPS が再起動を開始しま した。	major
upsSleeping	13	UPS がスリープモードに 切り替わりました。	major
upsTurnedOff	12	マネージャにより UPS の 電源が切断されました。	major
upsWokeUp	14	UPS がスリープモードか ら復帰しました。	informational

表 51: UPS traps 2

6 MIB の統合

Windows および Linux 上でイベントマネージャをインストールすると、Web ベースの 「MIB Manager」が自動的にインストールされます。

MIB Manager を使うと、プライベート MIB がイベントマネージャに統合され、ServerView によるプライベート MIB のトラップ検出が可能になります。そして万が一エラーが発生した場合、ServerView は必要な措置を実行できます。

・ 次に、トラップタイプのフォーマットが SMIv1 の、トラップタイプの 記述フォーマットの例を示します。

```
testTrap TRAP-TYPE
ENTERPRISE sniServerMamt
VARIABLES {
trapServerName.
trapTime
DESCRIPTION
"Test trap to verify trap connection."
--#TYPE "Test trap"
--#SUMMARY "Test trap from server %s (no error)."
--#ARGUMENTS { 0 }
--#SEVERITY INFORMATIONAL
--#TIMEINDEX 1
--#HELP "Note: This is no error condition."
--#HELPTAG
--#STATE OPERATIONAL
::= 600
```

示されている MIB ファイルの場合、サポートされるエンタープライズ ストリングは 1 つだけです。



なお、次の点に注意してください。

- MIB ファイルのファイル名拡張子は、「.mib」です。
- 統合された MIB ファイルは削除できません。
- マルチバイト文字を含む MIB ファイルはサポートされません。

MIB Manager の起動

「MIB Manager」は次のように起動します。

▶ 「イベント管理」のメニューで、「MIB インテグレータ」を選択します。

MIB Manager が起動し、次の画面が表示されます。



図 17: 「MIB Manager」ツール

プライベート MIB の統合は次のように行います。

- ▶ 参照ボタンをクリックして、MIB が格納されているディレクトリを選択します。
- ► MIB を選択し、「**次へ**」ボタンをクリックします。MIB Manager によって、 MIB の構文が正しいかどうかチェックされます。メッセージ画面でステー タスが表示されます。
- ▶ 「この MIB を登録する」ボタンをクリックして MIB を統合します。
- ▶ 「**閉じる**」ボタンをクリックし、MIB Manager を終了します。
 - サードパーティの MIB を統合したら、Java プラグインキャッシュをクリアしてください。Windows の場合、ServerView Services の再起動が必要です。Linux の場合、次のコマンドで SV Services を再起動するだけで十分です:

/usr/bin/sv_services restart.

統合された MIB ファイルの表示

イベントマネージャに統合されている MIB を確認するには、「アラーム設定」 ウィンドウ(「アラームルール・アラームの割り当て」の「MIB」列) または イベントマネージャのオンラインヘルプにアクセスしてください。

MIB の概要ウィンドウにヘルプからアクセスする手順は、85ページの「トラップ情報の表示」の項を参照してください。

統合された MIB ファイルのアップデート

統合された MIB ファイルはアップデートできます。統合された MIB ファイルのアップデート後の名前は、統合された MIB ファイルと同じにする必要があります。



MIB Integrator では大文字と小文字が区別されますのでご注意ください。

MIB の統合